SIEMENS
mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

C60

Bezpečnostní pokyny 3
Popis telefonu 5
Symboly displeje (výběr) 7
Uvedení do provozu 9
Vložení SIM karty/ akumulátoru 10
Proces nabíjení 11
Zapnutí/Vypnutí/PIN 12
První zapnutí 12
Bez SIM karty 13
Pohotovostní stav 13
Všeobecné poznámky 14
Návod k použití 14
Ovládání menu 14
Zabezpečení 17
Kódy 17
Pojistka zapnutí 18
Můj telefon 19
Telefonování 20
Volba číselnými tlačítky 20
Ukončit volání 20
Nastavení hlasitosti 20
Opakování volby 20
Odeslat tónovou volbu (DTMF) 20
Když je linka obsazená 21
Příjem volání 22
Odmítnutí volání 22
Handsfree 22
Střídat 2 volání 23
Konference 24
Přímé volání 25
Vložení textu 27
Připrav. text 30
Telef.seznam 31
<Nový záznam> 31
Volání (vyhledat položku) 32
Změna položky 32
Přiřazení obrázku 33
<Ostatní sezn.> 34
Skupiny 35
Tónová volba (DTMF) 36
Seznamy 37
Doba/poplatky 38
Kamera (příslušenství) 39
Hlasová zpráva/ Hlasová schránka 41
SMS 43
Napsat/poslat SMS zprávu 43
Obrázek&zvuk 44
SMS do skup. 45
Příjem SMS 46
Seznamy 47
SMS archiv 48
SMS profily 48
MMS 50
Napsat/poslat MMS 50
Příjem MMS 53
Seznamy 54
MMS profily 55
Nastavení T9 56
Lokální služby 57

Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.

Surfov./zábava 58
Internetový vyhledávač (WAP) 58
Hry & další 61
Nastavení 64
Profily 64
Zobrazit 66
Spořič displeje 67
Nastavení volání 68
Přesměrování 69
Hodiny 71
Datové spojení 72
Zabezpečení 74
Sít' 76
Vyzváněcí tóny 78
Extra 80
Služby SIM (volitelně) 80
Budík 80
Kalkulačka 81
Stopky 81
Rychlá volba 82
Vastní zam. 84
Data Exchange Software 85
Otázky & odpovědi 86
Zákaznický servis 89
Péče a údržba 91
Údaje o přístroji 92
SAR 94
Příslušenství 95
Prohlášení o kvalitě akumulátoru 97
Přehled menu 98
Rejstřík 103

Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny

Informace pro rodiče

Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace! Vysvětlete svým dětem jejich obsah a nebezpečí při používání telefonu!

Při používání telefonu dbejte zákonných předpisů a místních omezení. Ty mohou platit například v letadlech, u benzínových čerpadel, v nemocnicích nebo při řízení automobilu.

Funkce lékařských přístrojů (například diagnostických přístrojů, sluchadel nebo kardiostimulátorů) může být rušena. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem. Během telefonování přidržujte telefon u ucha vzdálenějšího od kardiostimulátoru. Další informace si můžete vyžádat od svého lékaře.

SIM kartu lze vyjímat. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.

Síťové napětí (Volt) uvedené napájecím adaptéru nesmí být překročeno. V případě porušení této zásady může dojít ke zničení nabíječky.

Melodie vyzvánění (str. 78), upozorňovací tóny (str. 79) a hlasité telefonování jsou reprodukovány prostřednictvím reproduktoru. Jestliže telefon vyzvání popřípadě máte-li zapnutou funkci hlasitého telefonování (str. 22), telefon nepřikládejte k uchu. Mohli byste si přivodit závažné trvalé poškození sluchu.

Používejte pouze originální akumulátory Siemens (100% bez rtuti) a originální nabíječky. Jinak by nebylo možné vyloučit vážné škody na zdraví a věcné škody. Akumulátor by mohl například explodovat.

Je zakázáno telefon otevírat. Přípustná je jen výměna akumulátorů, vrchního nebo spodního krytu, klávesnice nebo SIM karty. Akumulátor za žádných okolností neotevírejte. Jakékoliv jiné změny na přístroji jsou nepřípustné a znamenají zánik oprávnění k provozu přístroje.

Nezapomeňte prosím:

Nepotřebné akumulátory a telefony zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy.

V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.

Používejte prosím pouze originální příslušenství Siemens. Předejdete tak možnému poškození zdraví a vzniku věcných škod a zajistíte, že budou dodržena všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Popis telefonu

① **Tlačítko volání**

Vybrat zobrazené volané číslo/jméno, přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

② **Tlačítko zapnutí/vypnutí/ zavěšení**

- Vypnutý: **dlouhým** stiskem zapněte.
- Během volání nebo při používání: **krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **krátce** stiskněte pro návrat o úroveň.
  Dlouze stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

③ **Ovládací tlačítko**

V seznamech a menu:

Listování nahoru/dolů

Vyvolání funkce

Zpět o úroveň v menu

Během volání:

Otevřete menu volání

V pohotovostním stavu:

Otevřete telefonní seznam

Otevřete menu

Info o GPRS

① Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. Snižuje to kvalitu přijímaného signálu.

② Reproduktor

③ Symboly na displeji

Intenzita příjmu signálu/ GPRS
k dispozici/stav nabíjení akumulátoru.

④ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nespodnějším řádku displeje jako text/symbol (např. 🕮).

⑤ Tlačítka pro zadávání

Číslice, písmena

⑥ Dlouze stiskněte

- V pohotovostním stavu: všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- Při příchozím volání: vypnout pouze vyzvánění.

⑦ Dlouze stiskněte

V pohotovostním stavu: tlačítka zamknout/odemknout.

⑧ Mikrofon

⑨ Konektor

Připojení pro nabíječ, headset atd.

Symboly displeje (výběr)

Zobrazení na displeji	
	Intenzita přijímaného signálu
	Proces nabíjení
	Stav nabití akumulátoru, např. 50%.
	Telef.seznam
	Seznamy
	Surfov./zábava
	Vyzváněcí tóny
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vastní zam.
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována.
	Upozorňovací tón vypnutý.
	Jen krátký upozorňovací tón (pípnutí).
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v tel. seznamu.
	Alarm nastaven.
	Budík aktivní.
	Zámek tlačítek aktivován.

Telefonní čísla/jména:	
	Na SIM kartě
	Na SIM kartě (chráněno PIN 2).
	V paměti telefonu.
	Není možný přístup na síť.
	Funkce aktivována, deaktivována.
	Telefonní seznam
ABC/ Abc/abc	Zobrazení, zda je zapnuto psaní malých nebo velkých písmen.
	Zadání textu **pomocí** T9.
GPRS	Zapnuto a k dispozici.
	Připojeno.
GPRS	Krátkodobě přerušeno.
GPRS▶	Stahování dat GPRS.
	WAP je aktivní.
	WAP přes GPRS Online.
	WAP síť není dostupná.
	Provoz headsetu.
	Zapnutý automatický příjem volání.

Některé ze zobrazených symbolů se mohou lišit v závislosti na provozovateli sítě.

Dialogová tlačítka	
	Došla textová zpráva.
	Nová MMS
	Oznámení MMS
	Nová hlasová zpráva
	Přijata data
	Přijat obrázek
	Přijata melodie
	Ztracené volání
	Převzít do telefonního seznamu
	Vyzvednout z telefonního seznamu

Uvedení do provozu

Děkujeme Vám, že jste si vybrali nový mobilní telefon Siemens. Přejeme Vám s ním mnoho radosti a úspěchů.
Udělejte si prosím čas a přečtěte si pozorně návod k použití. Seznámíte se tak se všemi funkcemi telefonu.
Věnujte pozornost zvláště bezpečnostním pokynům (viz str. 3) a zabezpečení kódem PIN (str. 12).
Přední a zadní část krytu (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™ str. 95) je možné vyměnit během několika vteřin bez použití nástrojů. Nejprve telefon vypněte.

Sestavení

Rozebrání

Další informace

Displej vašeho telefonu je při expedici přelepen ochrannou fólií. **Před sestavením tuto fólii stáhněte**.

Aby nedošlo k poškození displeje, neměl by telefon být používán bez krytu.

Vložení SIM karty/akumulátoru

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní, prosím, menší výřez a odstraňte případně přečnívající zbytky plastu.

- Kryt sejměte ve směru šipky ①.

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** do čtečky a lehkým tlakem zasuňte dovnitř až zapadne a zajistěte držáčkem (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku ②).

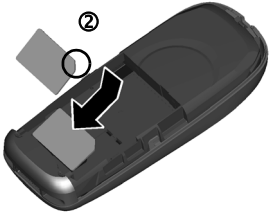

- Akumulátor vložte bočně do telefonu, ③ a pak tlačte dolů ④, dokud nezaklapne.

- Pro vyjmutí stiskněte přídržnou lamelu ⑤, potom akumulátor vyjměte.
- Kryt suňte přes telefon ⑥, dokud nezaklapne.

Další informace

Vypněte telefon předtím, než vyjmete akumulátor!

Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se, prosím, obrat'te na svého provozovatele sítě.

Funkce bez SIM karty .....str. 13

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zespodu do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

Na displeji při procesu nabíjení

Při nabíjení

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po cca 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze při rozsahu teploty od 5 °C do 40 °C. Vždy při 5 °C nad/pod těmito teplotami bliká symbol nabíjení jako varovné upozornění. Síťové napětí, uvedené na adaptéru napájení, nesmí být překročeno.

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zapojení nabíječe hned vidět. Objeví se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3-4 hodinách zcela nabitý.

Používejte pouze nabíječ do sítě, který byl dodána s telefonem!

Zobrazeno v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):

Když je akumulátor téměř vybitý, zazní upozorňovací tón. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušeném procesu nabíjení/vybíjení. Neměli byste proto **akumulátor zbytečně vyjímat** a **proces nabíjení** pokud možno **neukončovat předčasně**.

Další informace

Nabíječ se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Zapnutí/Vypnutí/PIN

Zapnutí/vypnutí

Tlačítko zapnutí / vypnutí / konec **dlouze** stisknout.

Zadat PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.

Kód PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nikdo nemohl přečíst vaše PIN na displeji, zobrazí se místo něj ****. Oprava chyb pomocí **Smazat**.

OK Potvrzení zadání pravým dialogovým tlačítkem. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Další informace

Změna PIN ..... str. 17
Odblokování SIM karty ..... str. 18

První zapnutí

Čas/Datum

Při uvedení do provozu musí být čas přesně nastaven.

Ano Stiskněte.

Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).

OK Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

Časová pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo....

Nastav. ... nastavte jej.

Další informace

Je-li akumulátor vyjmut na déle než cca 30 s, musí být hodiny znovu nastaveny.

Další nastavení hodin ..... str. 71

Intenzita signálu

Silná intenzita signálu

Slabý signál snižuje kvalitu volání a může vést k přerušení spojení. Změňte svou polohu.

Bez SIM karty

Zapnete-li telefon **bez** SIM karty, můžete některé oblasti funkcí telefonu používat.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko. Funkce se zobrazí.

SOS Tísňové volání, SOS

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stisknutím tlačítka displeje **SOS** lze i **bez** SIM karty nebo zadání PIN uskutečnit tísňové volání (neumožněno ve všech zemích).

Pohotovostní stav

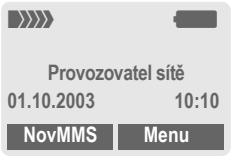

Objeví-li se na displeji jméno provozovatele sítě, nachází se telefon v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**.

Levému dialogovému tlačítku mohou být přiděleny různé funkce.

Pomocí **dlouhého** stisknutí tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního.

Další informace

Služby SIM (volitelně).....str. 80

Všeobecné poznámky

Návod k použití

Následující symboly jsou používány k vysvětlení obsluhy:

Zadávání čísel nebo písmen

Tlačítko k zapnutí/vypnutí/zavěšení.

Tlačítko spojení.

Stiskněte ovládací tlačítko na zobrazené straně

Dialogová tlačítka

Menu Znázornění funkce dialogových tlačítek

Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat registraci

Ovládání menu

V návodu k použití jsou znázorněny kroky, které jsou potřebné pro dosažení příslušné funkce ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání:

Menu → ▯ → **Ztrac.volání**

A takto na telefonu postupujte:

①

Menu Otevřete menu

V pohotovostním stavu stiskněte **pravé** dialogové tlačítko.

②

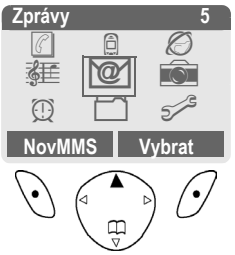

Seznamy ▯ vybrat.

Ovládací tlačítko **nahoře** stiskněte.

③

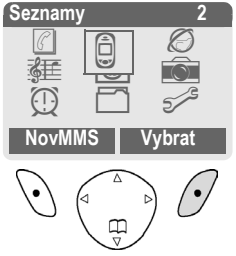

Vybrat Stiskněte.

Stisk pravého dialogového tlačítka otevře podmenu **Seznamy**.

④

Vybrat Stiskněte.

Stisk pravého dialogového tlačítka otevře seznam **Ztrac.volání**.

⑤

Listujte až k požadované položce.

Stisk ovládacího tlačítka **dolu** listuje dolů.

⑥

Číst Stiskněte.

Stisk levého dialogového tlačítka ukáže volané číslo spolu s datem, časem a počtem pokusů volání.

⑦

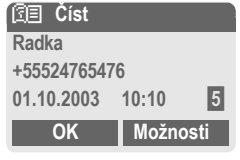

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu:

Menu Stiskněte.

pro **Zprávy**

pro **Nová SMS**

Zabezpečení

Kódy

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si uschovejte tyto tajné kódy, ale zároveň tak, abyste je později mohli opět nalézt!

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný pro nastavení zobrazování poplatků a pro přídavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

Menu → → **Zabezpečení** → **Kódy** → Vyberte funkci.

Použít PIN

Telefon se ptá obvykle na kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

Vybrat Stiskněte.

Zadejte PIN.

OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte.

OK Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

Zadejte aktuální PIN.

OK Stiskněte.

, **OK** Zadejte **nový** PIN.

, **OK** Zopakujte **nový** PIN.

Menu → → Zabezpečení → Kódy → Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN 2) postup jako při Změnit PIN.

Změnit kód přístroje

Stanovíte jej sami (4 až 8místné číslo) při prvním vyvolání funkce, která je chráněná kódem telefonu (např. přímé volání, str. 25). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.
Při třetím chybném zadání je zablokován přístup ke kódu telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se, prosím, obraťte na servis Siemens (str. 89).

Odblokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od vašeho provozovatele sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

Další informace

Spořič displeje ..... str. 67
Zámek tlačítek ..... str. 6
Další nastavení zabezpečení ..... str. 74

Pojistka zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 17) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul, např. při nošení v tašce, nebo když se zdržujete v letadle.

Dlouze tiskněte.

OK Stiskněte. Telefon se zapne.

Zrušit Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

Můj telefon

Přizpůsobte váš telefon vašim představám.

Vyzvánění

Přiřaďte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění (str. 78).

Pozdrav

Vyberte individuální pozdrav (str. 66).

Spořič displeje

Vyberte digitální hodiny nebo individuální obrázek (str. 67).

Logo (provozovatele sítě)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu) (str. 66).

Obrázek na pozadí

Vyberte si stálé pozadí displeje (str. 66).

Barevné schéma

Vyberte barevné schéma pro celkový ovládací systém (str. 66).

Kde co najdu?

Další vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje objednejte na internetu na:

www.my-siemens.com

a obdržíte ji přes SMS/MMS nebo ji stáhnete přímo přes WAP:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Další služby pro váš mobil najdete na:

www.my-siemens.com/city

Na Siemens City Portal najdete také seznam zemí, ve kterých jsou služby dostupné.

Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).

Zadejte volané číslo (vždy s předvolbou, příp. s mezinárodní předvolbou).

Smazat **Krátce** stiskněte pro vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte pro vymazání celého telefonního čísla.

Stisknout tlačítko pro spojení. Zvolíte zobrazené telefonní číslo.

Ukončit volání

Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Volání se ukončí. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Nastavení hlasitosti

Pomocí ovládacího tlačítka (nahoře) aktivujte ovládání hlasitosti během volání.

Hlasitost nastavte a pomocí OK potvrďte.

Je-li používáno zařízení pro hlasité volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakování volby

K opakování volby **naposledy** volaného telefonního čísla:

Tlačítko pro spojení **dvakrát** stiskněte.

K opakované volbě jiného dříve volaného telefonního čísla:

Tlačítko pro spojení jednou stiskněte.

Vyhledejte v seznamu požadované telefonní číslo, potom pro volbu ...

... stiskněte.

Odeslat tónovou volbu (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslice) během stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

menu Otevřete menu volání.

Poslat tónově

Vyberte.

Další informace

→📖 Tel. číslo v tel. seznamu uložit.....str. 31
Možnosti seznamů volání.....str. 37
Držet.....str. 23
Přesměr Nastavení přesměrování.....str. 69
menu Menu volání.....str. 25
Handsfr. Handsfree.....str. 22
Vypnutí mikrofonu.....str. 25
Zámek tlačítek.....str. 6
Vypnout / zapnout přenos telefonního čísla (Inkognito).....str. 68

Čísla mezinárodních předvoleb

0 + **Dlouze** stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

+Seznam Stiskněte a vyberte stát.

Paměť telefonních čísel

Během volání můžete zadávat telefonní číslo pomocí tlačítek. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo vyvoláno.

Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo nemůže-li být kvůli problémům sítě dosažená, máte vždy podle provozovatele sítě různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

Buď

Autom. opakování volby

AutOpak Stiskněte. Telefonní číslo bude automaticky desetkrát voleno v časových úsecích, které se budou prodlužovat. Ukončení:

Tlačítko pro zavěšení.

Nebo

Zpětné volání

Zpětné volání

Stiskněte. Váš telefon vyzvání, když je obsazená linka volná. Pomocí tlačítka pro spojení vyberte telefonní číslo.

Připomenutí

Upozor. Stiskněte. Po 15 minutách vám upozorňovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

Příjem volání

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav). Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.

Příjem Stiskněte.

Nebo

Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenesené po síti. Je-li jméno také v telefonním seznamu, objeví se místo něj příslušné jméno. Dále se může namísto symbolu zvonku objevit obrázek, pokud je to tak nastaveno (str. 33).

Pozor

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte. Volání přesměruje, bylo-li tak předtím nastaveno (str. 69).

Nebo

Krátce stisknout.

Další informace

Ztracená volání.....str. 37
Přijetí volání kteréhokoliv tlačítkem.....str. 68
Vypnutí vyzvánění.....str. 6

Handsfree

Při volání nemusíte telefon držet v ruce. Reprodukce se pak odehrává přes reproduktor.

Handsfr. Aktivovat hlasité telefonování.

Ano Zapnout.

Nastavte pomocí ovládacího tlačítka hlasitost.

Handsfr. Vypnout.

Pozor!

„Hlasité telefonování“ musíte vypnout předtím, než telefon opět přiložíte k uchu. Tak se vyvarujete poškození sluchu!

menu Menu volání.....str. 25

Střídat 2 volání

Navázat 2. spojení

Během jednoho volání můžete navázat další telefonické spojení.

menu Otevřete menu volání.

Držet Aktuální volání je přidrženo.

Teď zvolte nové telefonní číslo (telefonní číslo).

Je-li navázáno nové spojení:

menu Otevřete menu volání.

Střídat Přepněte mezi voláními.

- **Ukončete aktivní volání**

Ukončete aktivní volání a potvrďte **Ano**.
Jste spojeni s dalším partnerem.

Volání během hovoru

V některých případech se musíte pro tuto funkci nechat zaregistrovat u svého provozovatele sítě a nastavit pro ni telefon (str. 68).

Budete-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte „upozornění na druhé volání". Máte nyní následující možnosti:

- **Přijmout dodatečně nové volání**

Střídat Přijměte nové volání a přitom přidržte aktuální volání. Pro střídání mezi oběma voláními postupujte vždy tak, jak je uvedeno výše.

Volání ukončit:

Stiskněte tlačítko pro zavěšení. Zobrazí se: **Zpět k drženému hovoru?**

Pomocí **Ano** přijmete přidržené volání.

Nebo

Pomocí **Ne** ukončete i 2. volání.

- **Odmítněte nové volání**

Odmítn. Odmítněte nové volání.

Nebo

Přesměr Nové volání se přesměruje například do hlasové schránky.

- **Ukončit aktivní volání, přijmout nové volání**

Ukončit aktivní volání.

Příjem Přijmout nové volání.

Konference

Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nemusí provozovatel sítě podporovat všechny služby, nebo se tyto služby musí samostatně registrovat. Navázali jste spojení:

menu Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální volání je přidrženo.

Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

menu ... otevřete menu a vyberte **Konference**. Přidržené volání se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. 5 účastníků).

Ukončit

Tlačítkem pro zavěšení ukončíte **všechna** volání konference.

Menu volání

Následující funkce jsou možné jen během volání:

menu Otevřete menu.

Držet	(str. 23)
Mikrofon zap.	Zapnout/vypnout mikrofon. Je-li vypnutý, nemůže vás partner slyšet (vypnutí zvuku). Také: * Dlouze stiskněte.
Handsfree	(str. 22)
Hlasitost	Nastavit hlasitost sluchátka.
Konference	(str. 24)
Doba/poplatky	Zobrazení dosud uplynulé doby volání a (pokud je to nastavené, str. 38) příslušných nákladů na volání při spojení.
Poslat tónově	(str. 20)
Předání volání	Původní volání se spojí s vaším druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.
Hlavní menu	Přístup k hlavnímu menu.
Stav volání	Zobrazit všechna přidržená a aktivní volání (např. účastníky konference).

Přímé volání

Při zapnutí lze volit pouze **jedno** telefonní číslo.

Zapnutí

Menu → → **Zabezpečení** → **Přímé volání**

Vybrat Stiskněte.

Zadejte telefonní kód.

Telefonní kód (4 až 8místný) zadáváte a určujete při prvním dotazu.

Kód si musíte pamatovat (viz také str. 18)!

OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte.

/ Telefonní číslo vyberte z telefonního seznamu (str. 32) nebo znovu zadejte.

OK Potvrďte „zadáno“.

Použít

Pro volbu **pravé** dialogové tlačítko **dlouze** stiskněte (např. tel. číslo Radky).

Vypnout

Dlouze stiskněte.

Zadejte telefonní kód.

OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte.

OK Potvrďte „Vypnuto“.

Další informace
Změnit telefonní kód.....str. 18

Vložení textu

Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále. Příklad:

Jeden **krátký stisk** napíše písmeno **a**, dvakrát **b** atd.

Dlouhým stiskem se napíše číslo.

Ä,ä,1-9 Přehlášky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.

Smazat **Krátký stisk** vymaže znak před kurzorem, **dlouhý stisk** celé slovo.

Nastavit kurzor (dopředu/zpět).

Krátce stiskněte: Přepnout mezi **abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.

Krátké stisknutí: Zobrazí se zvláštní znaky.

Dlouze stisknout: Zadání-Otevřít menu.

Jednou/vícekrát stiskněte:

. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Dlouze stisknout: 0 napsat.

Zapíše mezeru. Dvakrát stisknout = přeskočení řádku.

Zvláštní znak

Krátce stiskněte. Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	(	)	¤	¥	$	£
€	@	\	&	#	[	]	{	}	%	~
<	=	>	|	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Nová řádka

Nastavit znak.

Vybrat Stiskněte.

Menu zadání

Při zadání textu:

Dlouze stiskněte. Zobrazí se menu zadání:

Text-formát (pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadání textu pomocí T9

„T9" kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

T9 zapnout/vypnout

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte.

T9 preferovat
Vyberte.

Změnit zapnout T9.

Zadej jazyk vybrat

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte.

Zadej jazyk
Vyberte.

Vybrat Potvrďte; připraví se nový jazyk. Jazyky, podporované funkcí T9, jsou označeny **T9** symbolem.

Napsání slova pomocí T9

Postupným zadáváním se mění zobrazení.

Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete už jen **jednou**, např. pro „hotel":

krátce stiskněte pro **T9Abc**, potom

Stiskněte. Slovo ukončí mezera.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Ä, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

Další informace

Umístění tečky. Slovo se ukončí, pokud následuje mezera. Ve slově zastupuje tečka apostrof/spojovník.

např. **Paul.s** = Paul's.

Přejít napravo. Dokončit slovo.

Krátce stiskněte: Přepnout mezi: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

Dlouze stiskněte: Zobrazí se všechny varianty zadání.

Krátce stiskněte: Výběr zvláštních znaků(str. 27).

Dlouze stiskněte: Otevře menu zadání (str. 28).

T9-návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo nebylo ve svém smyslu rozpoznáno, je snad správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být uvedeno **inverzně**. Potom

stiskněte 1 2 3. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným. Nehodí-li se ani toto slovo, opět stiskněte

stiskněte 1 2 3. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, může být napsáno i bez T9.

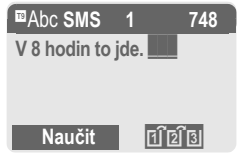

Přidání slova do slovníku:

Naučit Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Pomocí **Uložit** se automaticky přidá do slovníku.

Oprava slova

Zápis pomocí T9:

Procházet po slovech doleva/doprava, dokud není **inverzně** zobrazeno správné slovo.

1 2 3 T9-Návrhy slov projít vickrát.

Smazat Smaže znak vlevo od kurzoru **a** zobrazí případné nové možné slovo!

Nezapisovat pomocí T9:

Jít po znacích doleva/doprava.

Smazat Smaže znak vlevo od kurzoru.

Znaky budou vloženy na pozici kurzoru.

Další informace

V rámci „slova T9" nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.

Použití registrované obchodní známky T9® Text Input je chráněno následujícími patenty:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další patenty jsou projednávány v různých státech.

Připrav. text

V telefonu jsou uloženy předem definované koncepty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS). Dále můžete napsat a uložit až 5 vlastních konceptů. Každý koncept může mít maximálně 32 znaků.

Předem definované koncepty nelze na rozdíl od vlastních konceptů měnit ani smazat.

Psaní konceptů

Menu → @ → **Připrav. text**

Možnosti **<Nový záznam>** vyberte.

Napište koncept.

Uložit Stiskněte. Koncept se uloží.

Použití konceptů

Napište text zprávy (SMS, MMS).

Možnosti Otevřete textové menu.

Připrav. text vyberte.

vyberte koncept ze seznamu.

Vybrat Potvrďte. Koncept bude do textu vložen nalevo od kurzoru.

Telef.seznam

Do telefonního seznamu vložte často používaná volaná čísla spolu se jménem. Volba se pak uskuteční jednoduše označením jména. Pokud je volané číslo se jménem uloženo, objeví se na displeji, když jste voláni. Důležitá čísla můžete zařadit do různých skupin.

<Nový záznam>

Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

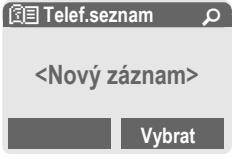

Vybrat Zobrazení zadávacího pole.

vyberte políčka pro zadávání.

Vyplňte políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí max. počet znaků.

Číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

E-Mail:

E-Zadejte e-mailovou adresu pro MMS (max. pro 50 adres).

Skupina:

Předběžné přidělení: **Žádná skupina**

Změnit Položky lze uspořádat podle skupin (str. 35), např.:

Rodina, **Přátelé**, **VIP**, **Další**.

Umístění:

Předběžné přidělení: **SIM**

Výběr místa uložení: **Telefon**, **SIM** nebo **Chráněno SIM** (str. 34).

Záznam čís.:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí toho může být voleno telefonní číslo (str. 32).

Změnit číslo položky.

Uložit Stiskněte k uložení nové položky.

Další informace

+Seznam Mezinárodní předvolba.....str. 21
Uložení tónové volby .....str. 36
Vložení textu.....str. 27

Volání (vyhledat položku)

Otevřete telefonní seznam.

Pomocí prvního písmene vyberte jméno a/nebo jméno nalistujte.

Vybere se volané číslo.

Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při zanesení do telefonního seznamu automaticky přiřadí číslo položky.

Zadat číslo položky.

Stiskněte.

Stiskněte.

Změna položky

Vyberte položku v telefonním seznamu.

Možnosti Stiskněte a vyberte **Změnit**.

Vyberte požadované políčko pro zadávání.

Proveďte změnu.

Uložit Stiskněte.

Menu telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce. Některé funkce lze použít jak pro aktuální, tak i pro více označených položek:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazit položku
Změnit	Položku otevřít pro změnu.
Nový záznam	Vytvořit novou položku.
Smazat	Smazat položku.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Obrázek	Přiřaďte položce adresáře obrázek.
Posílám SMS...	Odeslat jako položku telefonního seznamu nebo text.
Kapacita	Zobrazení maximální i volné kapacity paměti.

Přiřazení obrázku

Samostatný obrázek přiřaďte max. 50 telefonním číslům. Toto se zobrazí na displeji, pokud probíhá volání s tímto volaným číslem.

Otevřete telefonní seznam.

Vyberte položku.

Možnosti Otevřete menu

Obrázek vyberte. Zobrazí se seznam obrázků.

Vyberte obrázek.

Otevřít Obrázek se zobrazí.

Vybrat Obrázek se přiřadí k volanému číslu a v telefonním seznamu je označen ☺.

Vymazání/změna obrázku

Pokud je volanému číslu přiřazen obrázek, lze ho vymazat nebo nahradit.

V telefonním seznamu vyberte položku s obrázkem ☺.

Možnosti Stiskněte.

Vybrat ☑ **Obrázek** vyberte.

Smazat Přiřazení se po kontrolním dotazu vymaže.

Další informace

Jeden obrázek lze přiřadit více volaným číslům.

Přidávání obrázků .....str. 84
Siemens City Portal .....str. 19

<Ostatní sezn.>

Otevřete telefonní seznam.

<Ostatní sezn.>

Vyberte.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních" telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla lze změnit, smazat a také odesílat jako SMS zprávy.

<Servisní číslo>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou příp. uložena telefonní čísla, která vám dal k dispozici váš provozovatel sítě. S nimi můžete využívat místní nebo celostátní informační služby nebo servisní služby provozovatele sítě.

<Tel.sez. na SIM> (Standard)

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, lze používat také v jiném telefonu GSM.

<Chráněná SIM>

Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracovávání je potřebný PIN 2 (str. 18).

Aktivujte funkcí **Jen** (str. 74).

<Mobil>

Je-li kapacita SIM karty vyčerpána, položky telefonního seznamu se ukládají v paměti telefonu.

Doplnění telefonního čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otazníkem „?":

Dlouze stiskněte.

Tyto zástupné znaky musí být před volbou doplněny (např. pomocí pobočkového telefonního čísla jedné telefonní ústředny).

K zavolání vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu:

Stiskněte.

„?" nahraďte číslicemi.

Telefonní číslo se volí.

Skupiny

V telefonu jsou předem nastaveny 4 skupiny k přehlednému uspořádání položek telefonního seznamu. Tyto skupiny můžete přejmenovat.

Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).

Vyberte skupinu.

Vybrat Otevřete skupinu.

nebo

Přejm. Vyberte a pojmenujte skupinu.

Další informace

Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy telefonního seznamu, které nenáležejí k žádné skupině (jméno nelze změnit).

SMS skupině ..... str. 45

Menu skupin

Možnosti Otevřete menu Vysvětlení viz „Menu telefonního seznamu“, str. 32.

Vyzvánění pro skupiny

Přiřaďte skupině vyzvánění, které zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.

Menu → → **Skup.vyzv.**

Vyberte skupinu.

Vybrat Potvrďte.

Vyberte vyzvánění.

Vybrat Potvrďte.

Tónová volba (DTMF)

Například pro dálkový dotaz do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslice) během stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

menu Otevřete menu hovoru.

Poslat tónově
Vyberte.

Použití telefonního seznamu

Uložte telefonní čísla **a** tónovou volbu (DTMF tóny) v telefonním seznamu jako normální položku.

Zadejte telefonní číslo.

Tiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“ na displeji (pauza k navázání spojení).

Zadejte DTMF tóny (číslice).

Příp. vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.

Zadejte jméno.

Uložit Stiskněte.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslice) a tyto potom odeslat během hovoru.

Seznamy

Telefon ukládá telefonní čísla volání k pohodlnému opakování volby.

Menu →

Vybrat Stiskněte.

Vyberte seznam volání.

Vybrat Stiskněte.

Vyberte volané číslo.

Vyberte telefonní číslo.

Nebo

Číst Ukázat informace k volanému číslu.

V každém seznamu volání je uloženo 10 telefonních čísel

Ztrac.volání

Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.

Symbol pro ztracená volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte ovládací tlačítko (vlevo), telefonní číslo se zobrazí.

Předpoklad: Síť podporuje „rozpoznání volajícího“.

Přijatá volání

Přijatá volaní jsou vypisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním telefonním číslům, která jste volali.

Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Číst	Přečíst položku.
Oprava čísla	Stáhněte číslo na displej a tam jej případně opravte.
Kopír. do	Uložte položku v telefonním seznamu.
Smazat	Po kontrolním dotazu položku vymažte.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymažte všechny položky seznamu volání.

Doba/poplatky

Během volání si můžete nechat zobrazit poplatky a dobu trvání různých druhů volání a také nastavit jednotkové omezení pro odchozí volání.

Menu → 📱 → **Doba/poplatky**

Vyberte typ volání:

Poslední hovor
Všechna odch.
Všechn.přích.
Zbývá jednot.

Vybrat Zobrazení dat.

Po provedení zobrazení můžete:

Reset Vrátit zobrazení zpět.

OK Ukončit zobrazení.

Nast.poplatků

Menu → 📱 → **Doba/poplatky** → **Nast.poplatků**

Měna ⚠

(PIN 2 dotaz)

Zadání měny, která se má objevit ve zobrazení poplatků.

Osobní konto ⚠

(PIN 2 dotaz)

Zadání poplatků na jednotku/časový úsek.

Konto ⚠

(PIN 2 dotaz)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

Změnit Stiskněte, zadejte PIN 2.

Konto Zapněte.

Zadejte počet jednotek.

OK Potvrďte.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle provozovatele sítě.

Automat.zobr.

Doba trvání volání a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

Kamera (příslušenství)

Fotografie pořízené s fotoaparátem „QuickPic-Camera“ (str. 95) si můžete v telefonu ihned prohlédnout, uložit a odeslat jako MMS. V kameře je integrovaný blesk.

K dispozici jsou dva formáty:

- Nízké rozlišení:
  QQVGA 160x120 bodů, velikost uložení až 6 KB pro odeslání jako obrázek MMS (str. 40, str. 50).
- Vysoké rozlišení:
  VGA 640x480 bodů, velikost uložení jednoho obrázku až 40 KB, například k dalšímu zpracování na počítači. Pro zobrazení na displeji telefonu vznikne s každým snímkem VGA i obrázek QQVGA.

Kamera Stiskněte (v pohotovostním stavu).

Nebo

Menu → 📷

Nejdříve se zobrazí počet možných snímků (podle nastaveného rozlišení).

OK Potvrďte.

Zobrazí se naposledy pořízená fotografie.

Listovat fotografiemi.

Snímek

Snímek (zvlášť při velkém rozlišení) vyžaduje několik sekund pro zpracování.

Vyfoť Stiskněte. Po uplynutí doby pro expozici uslyšíte upozorňovací tón. Fotografie se zobrazí na displeji a automaticky se uloží.

Blesk

Nejdříve zapněte funkci blesku:

Možnosti Otevřete menu.

Použít blesk
Vyberte.

Potom fotografujte s bleskem:

Nabít **Krátce** stiskněte. Blesk se nabíjí (kapacita akumulátoru min. 30%).

Vyfoť Stiskněte. Fotografie se vyfotí s bleskem. Po uplynutí doby pro expozici uslyšíte upozorňovací tón. Fotografie se zobrazí na displeji a automaticky se uloží.

Další informace

Fotografování bez blesku se zapnutou funkcí **Použít blesk**:

Nabít **Dlouze** stiskněte Nabíjení blesku se přeskočí a ihned se pořídí fotografie bez blesku.

Odeslání fotografie přes MMS

Fotografii lze okamžitě po pořízení jednoduchým způsobem odeslat jako MMS.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat přes MMS
Vyberte.

Vybrat Stiskněte a vyberte požadované rozlišení.

Další Stiskněte, pokud chcete přeskočit nahrávání melodie (str. 51).

Editor MMS se spustí. Musíte jen ještě vyplnit následující zadávací pole:

Komu: / Telefonní číslo/e-mail příjemce/příjemců.

Předmět: Název MMS (max. 40 znaků).

Tím je MMS připravena k odeslání:

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Menu fotoaparátu

Možnosti Otevřete menu.

Použít blesk	Použít blesk (jen při připojení kamery).
Celý displej	Přepnout na režim plného obrazu.
Smazat	Aktuální foto po kontrolním dotazu vymažte.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymažte všechny fotografie.
Poslat přes MMS	Odeslat fotografii jako MMS (pouze malé rozlišení).
Info	Ukazatel počtu možných snímků.
Nastavení	Nastavte rozlišení: **Nízké** **Vysoké&nízké** Nastavte zobrazení: **Vždy použít max.zobrazení?** **Ano** nebo **Ne**.

Další informace

Přepínání mezi malým a plným zobrazením.

Osvětlení displeje zapnout nebo každým číselným tlačítkem.

Je-li paměť plná nebo kamera není zapnutá:

Smazat Vymazat právě zobrazenou fotografii.

Hlasová zpráva/Hlasová schránka

Menu → @ → Zprávy-nastav → Hlasová zpráva

Většina provozovatelů sítí dává k dispozici externí telefonní záznamník. V této schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud

- je váš telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- nechcete volání přijmout,
- právě telefonujete (a funkce **Druhé volání** není aktivována, str. 68).

Nejsou-li hlasové zprávy obsahem nabídky provozovatele sítě, musíte se pro ně nechat zaregistrovat a příp. provést nastavení manuálně. Podle provozovatele sítě se může následující popis mírně lišit.

Nastavení:

Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložit telefonní číslo hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.

Menu → @ → Zprávy-nastav → Hlasová zpráva

📖 / ⌨ Telefonní číslo vyberte nebo zadejte/změňte.

OK Potvrďte.

Uložit telefonní číslo pro přesměrování

Volání jsou přesměrována na toto telefonní číslo.

Menu → 🔧 → Přesměrov. → např. Nehlásí se → Nastavit

Zadat telefonní číslo pro přesměrování.

OK Nastavení v síti. Po několika sekundách se potvrdí.

Další k přesměrování volání na str. 69.

Vyslechnout

Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:

Symbolem se zvukovým upozorněním.

Nebo

SMS zpráva odkazuje na novou hlasovou zprávu.

Nebo

Zavolá vám automat.

Volte svou hlasovou schránku a vyvolejte své zprávy.

Dlouze stiskněte (příp. zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě OK a Mailbox potvrdit.

Mimo vaši domovskou síť musí být v některých případech zvoleno jiné telefonní číslo schránky a k jejímu vyslechnutí zadáno heslo.

SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (účtovány jsou však jednotlivě).

Dodatečně můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Podle provozovatele sítě můžete rozesílat pomocí SMS zprávy také e-maily a faxy, případně přijímat e-maily (pokud je to potřebné, změnit nastavení, str. 48).

Napsat/poslat SMS zprávu

Menu → ✉ → **Nová SMS**

Zadání **textu s funkcí „T9“** (str. 28) vám umožňuje psát velmi rychle i delší texty s menším počtem zadávání tlačítky.

Smazat **Krátkým** stisknutím maže text po písmenech; **dlouhým** stisknutím maže text po slovech.

Stiskněte.

📖 / Zadejte telefonní číslo nebo jej vyhledejte v seznamu.

Skupina SMS skupině (str. 45).

OK Potvrďte. SMS zpráva přenesena do servisního centra k odeslání. Odeslaná SMS zpráva je uložena v seznamu „Odesláno“.

OK Zpět k zadání textu.

Zobrazení na nejhornějším řádku displeje:

T9Abc **SMS** **1** **739**
V 8 hodin to začne.

T9Abc	Funkce T9 aktivní
abc/Abc/ ABC/123	Malá/velká písmena příp. číslice
SMS	Nápis na displeji
1	Počet potřebných SMS
739	Počet zbývajících znaků

Další informace

Přidat do textu obrázky & zvuky .....str. 44
SMS profily .....str. 48
Případně **Typ zprávy**, **Doba platnosti**, **Centr. služeb** se na ně ptá .....str. 48
Zadávání zvláštních znaků .....str. 27

Menu textu

Možnosti Otevřete textové menu.

Poslat	Zadat telefonní číslo příjemce/vybrat ho z telefonního seznamu, potom odeslat.
Uložit	Napsaný text uložit do seznamu konceptů.
Obrázek&zvuk	SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).
Připrav. text	Připrav. text doplnit (str. 30).
Formát	**Přidat řádek** **Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo** **Podtrženo** **Stand.zarovn.**: **Vlevo, Vpravo, Centrovat** (vyřídit) **Označit** (Text označit ovládacím tlačítkem)
Smazat text	Odstranit celý text.
Vložit z ...	Doplnit položku z telefonního seznamu.
T9 zadání (str. 27)	**T9 preferovat**: Zadávání T9 zapnout/vypnout. **Zadej jazyk**: Vybrat jazyk pro text.
Poslat přes ...	Výběr profilu SMS k odeslání (str. 48).

Obrázek&zvuk

Vložte do textové zprávy obrázky a zvuky.

Napište text zprávy.

Možnosti Po ukončení slova otevřete menu textu.

Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky

Vyberte oblast.

Vybrat Potvrďte.

Zobrazí se první položka vybrané oblasti.

Listujte až k požadované položce.

Při **Standard.anim**/**Stand.zvuky**:

Vybrat Výběr se přenese do SMS.

Při **Vlastní anim.**/**Vlastní obr.**/**Vlastní zvuky**:

Nahrát Výběr se zobrazí/reprodukuje.

Vybrat Výběr se přenese do SMS.

Další informace

EMS (Enhanced Messaging Service)

Pomocí této služby lze odeslat kromě (formátovaných) textů i obrázky a zvuky jako spořiče displeje, příp. vyzvánění. Reprodukce u příjemce se uskuteční pouze u telefonů, které podporují standard EMS.

Přitom mohou vznikat zprávy, které přesáhnou délku jedné samostatné zprávy SMS. V tomto případě se provede zřetězení jednotlivých SMS do jedné zprávy.

Informace o odeslání SMS

Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdaří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě.

Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti**, str. 49.

SMS zprávy s funkcí Push

Tato funkce vám umožňuje přímé vyvolání internetové adresy (URL) z přijaté SMS zprávy. Po označení se objeví URL invertované. Stisknutím tlačítka pro spojení se automaticky spustí WAP prohlížeč a vyvolá označenou internetovou adresu.

SMS do skup

Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou zprávu" skupině příjemců.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Skupina Stiskněte. Otevře se telefonní seznam. Existují tyto možnosti:

- Označit všechny položky.
- **<Skupiny>** vybrat, otevřít jednu skupinu a tam označit jednotlivé/všechny položky.
- **<Skupiny>** vyberte. Označit skupinu.

Poslat Stiskněte. Zobrazí se první z označených příjemců. Má-li tento více telefonních čísel, může být jedno vybráno.

Další Přeskočit příjemce.

Poslat Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Příjem SMS

Odkaz na displeji na novou SMS.

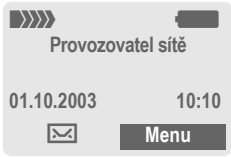

Pro přečtení SMS stiskněte levé dialogové tlačítko.

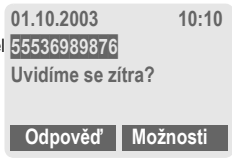

Listovat v SMS po řádcích.

Odpověď Viz následující.

Možnosti Viz str. 47.

Telefonní číslo/URL v SMS

Telefonní čísla uvedená v textu **inverzně** lze volit nebo ukládat do telefonního seznamu. Také adresy URL (adresy na internetu) lze označit a přímo vyvolat a spustit. K tomu musí být nastaven a aktivován profil WAP (str. 60).

Stiskněte k volbě telefonního čísla/stahování.

Paměť zpráv plná

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS zprávy. Smažte nebo archivujte zprávy (str. 48).

Menu odpovědí

Odpověď Otevřít menu odpovědí.

Napsat zprávu	Vytvořit nový text odpovědi.
Změnit	Změnit přijaté SMS nebo opatřit novým textem.
Odpov. je ANO	SMS přiřadit **ANO**.
Odpověď je NE	SMS přiřadit **NE**.
Zpětné volání **Zpoždění** **Děkuji vám**	Použít předem připravený text jako odpověď na SMS zprávu.

Po zpracování SMS zprávy ji lze uložit nebo odeslat pomocí **Možnosti**.

Seznamy

Všechny SMS zprávy se ukládají podle stavu do jednoho z následujících seznamů:

Doručeno

Menu → @ → Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

Návrh

Menu → @ → Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno

Menu → @ → Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odesláno

Menu → @ → Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

Menu seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Přečíst položku.
Odpovědět	Odpovězte přímo příchozí SMS.
Smazat	Smažte vybranou SMS.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu smažte všechny SMS.
Poslat	Zadejte nebo vyberte z telefonního seznamu telefonní číslo, potom odešlete.
Změnit	Položku otevřete kvůli změně.
Kapacita	Zobrazení volného místa v paměti na SIM kartě/v telefonu, příp. segmenty: Počet propojených jednotlivých SMS.
Označ-nepřečt	Označí zprávu jako nepřečtenou.
Uložit do 📖	Označené telefonní číslo uložit do telefonního seznamu.
Archivovat	Přesunout SMS do archívu.
Poslat přes ...	Výběr profilu SMS k odeslání (str. 48).
Obrázek&zvuk	Uložit obrázky nebo tóny v SMS.

SMS archiv

Menu → ✉ → **SMS archiv**

Zobrazí se seznam SMS zpráv uložených v telefonu.

	Nepřečteno
	Přečteno
	Návrh
	Odesláno
	Položka na SIM kartě
	Propojená zpráva

Podle jednotlivých situací se nabízejí rozdílné funkce:

Archív menu

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Přečíst položku.
Poslat	Zadejte nebo vyberte z telefonního seznamu telefonní číslo, potom odešlete.
Změnit	Zadání textu otevřít pro změnu.

SMS profily

Menu → ✉ → **Nastavení** → **SMS profily**

Nastavit lze nejvýše 3 profily SMS zpráv. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Vyberte.

Centr. služeb	Zadání nebo změna telefonních čísel servisního centra, sdělených provozovatelem sítě.
Příjemce	Zadejte standardního příjemce pro tento odesílací profil nebo ho vyberte z telefonního seznamu.
Typ zprávy	**Nastavitelné** Při každé zprávě se zeptá na typ zprávy. **Standard.text** Normální zpráva SMS. **Fax** Odeslání přes SMS. **E-mail** Odeslání přes SMS. **Nové** Číslo kódu dostanete příp. od provozovatele sítě.

Doba platnosti	Zvolení časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: **Nastavitelné, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*** *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Doruč.zprávy ☍!	Středisko vám potvrdí uskutečněné nebo neuskutečněné doručení odeslané zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.
Přímá odp. ☍!	Je-li tato funkce aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace u provozovatele sítě).
SMS přes GPRS ☍!	Odeslat SMS zprávu automaticky přes GPRS (je-li k dispozici). Předpoklad: GPRS je aktivováno (str. 72). Ujistěte se, že váš provozovatel sítě tuto funkci také nabízí.
Ulož.po odesl.	Odeslané SMS se ukládají do seznamu **Odesláno**.

Aktivovat profil

Vyberte profil.

Aktivov. Stiskněte k aktivaci profilu.

MMS

Multimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje odesílání textů, obrázků (také fotografií) a tónu v jedné kombinované zprávě na jiný mobil nebo e-mail. Všechny složky jedné MMS jsou zahrnuty v „Diashow".

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, příp. jen odkaz na MMS, uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete pro přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého provozovatele sítě, je-li tato služba poskytována. Příp. se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

Napsat/poslat MMS

MMS se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, tón a obrázek.

Texty lze vytvářet za podpory funkce T9 (str. 28).

Obrázky a **Grafiky** mohou být zhotoveny pomocí přídavných přístrojů, jako je QuickPic Camera (str. 95), připojeny ve formátu JPEG, WBMP nebo GIF. Viz také **Vastní zam.**, str. 84.

Hudba je odesílána a přijímána jako soubory MIDI, tóny/hluky jako soubory AMR.

Navigace

Procházet po řádcích pomocí ovládacího tlačítka.

Menu → **Nová MMS**

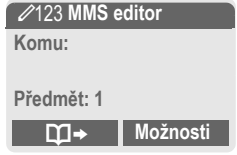

Políčka pro zadávání:

Komu: / Telefonní číslo/e-mail příjemce/příjemců.

Předmět: Zadání nadpisu MMS zprávy (max. 40 znaků).

Obrázek: **Vložit** stiskněte. Otevře se seznam obrázků na výběr.

Další informace

Po pořízení fotoaparátem QuickPic Camera můžete snímek jednoduše odeslat prostřednictvím MMS (viz str. 40).

Text: **Změnit** stiskněte. Napište text s podporou T9. Menu textu viz str. 52.

Zvuk: **Vložit** stiskněte. Teď můžete vybrat uloženou melodii (viz také **Vastní zam.**, str. 84) nebo nahrát novou melodii (viz následující popis).

Délka zobrazení: Zadání délky zobrazení jednotlivých stránek (min. 0,1 sekundy).

Nahrát novou melodii (tón) MMS

Pokud při vyplňování zadávacích políček narazíte na pole **Zvuk:** a stisknete **Vložit**, můžete nahrát novou melodii pro odeslání s MMS.

Nahrát Stiskněte. Nahrávání začne a zobrazí se maximálně dostupný čas i délka nahrávání.

Stop Ukončete nahrávání.

Připojení dalších stran

Možnosti Otevřete menu.

Nová strana Vyberte.

Další informace

Lze adresovat max. 20 telefonních čísel/adres po 50 znacích.

Možnosti Hlavní menu MMS ..... str. 52

Zkontrolovat MMS

MMS před odeslání zkontrolujte:

Možnosti Otevřete menu.

Náhled Podívejte se na jednotlivé strany.

Náhled zprávy Přehrání celé MMS na displeji. Přerušení stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Odeslání MMS

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Menu textu

Možnosti Otevřete menu.

Přidat řádek	Začít nový řádek.
Uložit	Zajistit text MMS.
Smazat text	Odstranit celý text.
T9 zadání (str. 28)	**T9 preferovat**: Zadávání T9 zapnout/vypnout. **Zadej jazyk**: Vybrat jazyk pro text.
Připrav. text	Připrav. text doplnit (str. 30).

Menu MMS

Podle jednotlivých situací se nabízejí rozdílné funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Vložit řádek	Rozšíření pole adresy o jeden řádek.
Smazat	Smazat zadání.
Vložit z ...	Doplnit položku z telefonního seznamu.
Poslat	Odeslat MMS
Uložit	Uložit MMS do seznamu konceptů.
Nová strana	Zavést novou stranu za aktuální.
SmazatPoložku	Smazat prvek strany.
Smazat stranu	Smaže aktuálně zobrazenou stranu.
Náhled	Přehrání celé strany.
Obsah	Seznam dostupných stran na výběr.
Náhled zprávy	Přehrání celé MMS. Přerušení jakýmkoliv stisknutím tlačítka.
T9 zadání (str. 28)	**T9 preferovat:** Zadávání T9 zapnout/vypnout **Zadej jazyk**: Vybrat jazyk, ve kterém bude psán text.
Vlastnosti	**Datum:**, **Velikost:**, **Priorität:** MMS zobrazit.
Extra	Udat další vlastnosti MMS.

Příjem MMS

MMS/N Hlášení příjmu MMS/oznámení.

Pro přečtení MMS zprávy příp. oznámení stiskněte levé dialogové tlačítko.

Vždy dle nastavení se (str. 55)

- přijme kompletní MMS,
- otevře oznámení. **Příjem** stisknout pro přijetí celé MMS.

Přerušení funkce každým stisknutím tlačítka.

Přehrát Automatická prezentace MMS. Přerušení jakýmkoliv stisknutím tlačítka.

Listovat po stránkách ovládacím tlačítkem.

Vyvolání jednotlivých stran přímo číselným tlačítkem.

Příloha

MMS může obsahovat několik příloh.

Možnosti Otevřete menu.

Příloha Vyberte.

Vyberte přílohu.

Otevřít Příloha se otevře v aplikaci, která je k dispozici.

Uložit Příloha se uloží pod názvem.

Obrázky a zvuky

Obrázky a zvuky v přijaté MMS lze uložit samostatně například k použití jako vyzvánění nebo obrázek pozadí. K tomu zastavte MMS stisknutím libovolného tlačítka, případně listujte k požadované straně.

Možnosti Otevřete menu.

Obsah Vyberte.

Dále jako u výše uvedené přílohy. Zobrazení jako symboly nahoře na každé stráně.

Funkce pro zpracování MMS pod **Možnosti**.

Seznamy

Všechny MMS zprávy jsou uloženy v jednom z následujících seznamů:

Doručeno

Menu → @ → Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. Pro dodatečné přijetí MMS otevřete oznámení a stiskněte Příjem.

Návrh

Menu → @ → Návrh → MMS

Zobrazí se seznam MMS, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno

Menu → @ → Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odesláno

Menu → @ → Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS.

Menu seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Přehrát MMS.
Změnit	Zadání textu otevřít pro změnu.
Odpovědět	Odpovědět přímo příchozí SMS.
Přijmout MMS	Spustit příjem MMS, pokud je označeno oznámení (str. 55).
Přijm.vš.MMS	Spustit příjem všech nových MMS.
Předat	Předat MMS novému příjemci.
Smazat	Smazat vybranou SMS.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Označ-nepřečt	Označí MMS jako nepřečtenou.
Uložit do 📖	Telefonní číslo/e-mailovou adresu převzít do telefonního seznamu.
Vlastnosti	Zobrazí se informace k MMS: • Odesílatel • Čas přijetí • Věc • Velikost • Priorita

Kapacita	Zobrazení velikosti aktuální MMS i volné paměti.
Náhled	Přehrání aktuální strany.
Obsah	Seznam dostupných stran na výběr.
Příloha	Otevřít seznam přijatých příloh.
Obsah	Výběr obsahu strany k uložení, jako je obraz nebo zvuk.
Uložit	Uložit MMS do seznamu odeslaných.

Symbol	Význam
	MMS nepřečtená
	MMS přečtená
	MMS – koncept
	MMS odeslaná
	MMS přečtená a předaná dále
	MMS přečtená s odeslaným potvrzením
	Oznámení nepřečtené
	Oznámení přečtené

MMS profily

Menu ➔ @ ➔ **Nastavení** ➔ **MMS profily**

Nastavit lze maximálně 3 profily MMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání MMS zpráv.

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu

Změnit nastav
Vyberte.

Platnost	Zvolení časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: **Nastavitelné, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum *** *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Stand.priorita	Priorita odeslání: **Normální, Vysoká, Nízká**
Doba přehráv	Doba odeslání jedné strany MMS (standardní doba).

Příjem	Příjem celé MMS nebo pouze oznámení. **Automaticky** Ihned přijmout kompletní MMS **Aut.dom.sít'** Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti. **Nastavitelné** Přijme se pouze oznámení.
MMS Relaysrv.	Vztah MMS-URL, např. http://www.webpage.com
IP nastavení	**IP adresa:** Zadejte IP-adresu. **IP port:** Zadejte číslo portu. Tato nastavení se mohou lišit od nastavení prohlížeče WAP.
Spojení-profil:	Zvolení příp. nastavení spojovacího profilu (str. 72).

Aktivovat profil

Vyberte profil.

Aktivov. Stiskněte k aktivaci profilu.

Nastavení T9

Menu → → **Nastavení** → Vyberte funkci.

T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto (viz také str. 28).

Zadej jazyk

Vybrat jazyk pro zadávání textu. Jazyky, podporované funkcí T9, jsou označeny **T9** symbolem.

Lokální služby

Menu ➔ ✉ ➔ **Zprávy-nastav** ➔ **Lokální služby**

Někteří provozovatelé sítí nabízejí informační služby (informační kanály, **C**ell **B**roadcast). Když je příjem zapnutý, dostanete zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

Příjem

Zde se služby CB zapínají a vypínají. Jsou-li aktivovány, snižuje se pohovotostní doba telefonu.

CB zprávy se zobrazují v pohotovostním stavu, delší texty se automaticky prolistovávají.

Seznam témat

Zaneste do tohoto seznamu témata, která vás zajímají.

Nové téma
Vyberte.

Zadejte téma s číslem kanálu a zadejte jméno a pomocí **OK** potvrďte.

Téma: Vyberte.

Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma si můžete prohlédnout, aktivovat/deaktivovat, zpracovávat a mazat.

Pro „celostránkové zobrazení“:

stiskněte, potom **Číst CB** stiskněte.

Zobrazení na displeji

☑	Téma aktivováno/deaktivováno.
✉	Nové zprávy k tématu k dispozici.
✉	Již přečtené zprávy.

Surfov./zábava

Internetový vyhledávač (WAP)

Menu → → Vyberte funkci

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

Domovská str.

Spojení se serverem poskytovatele internetu bude vytvořeno (příp. provozovatelem sítě stanoveno/předvoleno).

Oblíbené pol.

V telefonu uložený seznam URL pro rychlé vyvolání.

Internet

Vyvoláním funkce se prohlížeč aktivuje. Funkce tlačítek displeje se liší podle webové strany, např. „odkaz" nebo „menu". Stejně se mění obsah menu voleb. Nastavte si případně váš přístup na internet (viz menu prohlížeče, **Nastavení**, **Začít s...**, str. 59).

Objeví se například úvodní menu:

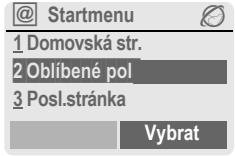

Vyberte požadovanou funkci.

Vybrat Potvrďte.

Úvodní menu

Domovská str.	Probíhá připojení k serveru poskytovatele internetu (příp. provozovatelem sítě stanoveno/předvoleno).
Oblíbené pol.	V telefonu uložený seznam URL pro rychlé vyvolání.
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené uložené strany.
Doručeno	Doručení zpráv ze serveru WAP (WAP-push).
Profily	Zobrazí se seznam profilů k aktivaci/nastavení (str. 60).
Ukončit	Přeruší připojení a zavře prohlížeč.

Ukončení spojení

Dlouze stisknout pro ukončení spojení a zavření prohlížeče.

Váš internetový prohlížeč je licencován:

OPENWAVE™ RSA SECURE

Menu prohlížeče

Když je prohlížeč aktivní, může být menu vyvoláno takto:

Stiskněte

nebo

potvrďte.

Domovská str.	Spojení se serverem poskytovatele internetu bude vytvořeno (příp. provozovatelem sítě stanoveno/předvoleno).
Oblíbené pol.	V telefonu uložený seznam max. 50 URL k rychlému vyvolávání.
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené uložené strany.
Jdi na...	Zadání URL pro přímou volbu internetové adresy, např. **wap.my-siemens.com** Výběr ze seznamu naposledy navštívených internetových adres.
Nově nahrát	Stranu obnovit.
Doručeno	Doručení zpráv ze serveru WAP (WAP push).
Rozpojit	Přeruší připojení.
Ulož.bitmapu	Uložit obrázek/obrázky zobrazené strany.
Další ...	Viz následující.
Ukončit	Přeruší připojení a zavře prohlížeč.

Další ... (v menu)

Profily	Zobrazí se seznam profilů k aktivaci/nastavení (str. 60).
Nastavení	**Velikost písma** **Parametry protokolu** • Push • Push lze použít pouze online • Časový limit neúspěšných přístupů na síť **Zabezpečení** • Dotaz na zabezp. • Aktuální certifikát • CA-certifikát • Soukromé klíče - PINy • Autentifikace **Začít s...** • Startmenu • Menu prohlížeče • Domovská str. • Posl.stránka • Oblíbené pol.

Reset	Obnovit relaci a vymazat cache.
O prohlížeči	Zobrazení verze prohlížeče.

Další informace

@	Menu prohlížeče
	Offline
	Online
GP RS	GPRS Online
	Není síť
*	Výběr zvláštních znaků, např. @, ~, \ , viz str. 27
	nebo
0 +	stiskněte vícekrát pro: . , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Profil WAP

Menu → → **Internet** → **Profily**

Příprava telefonu pro přístup na internet je závislá na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedená provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Jsou již založeny přístupové profily pro více provozovatelů sítí. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě.

Aktivovat profil WAP

Před každým přístupem na internet můžete změnit aktivní profil.

Vyberte profil.

Vybrat Aktivovat. Aktuální profil se označí.

Nastavit profil WAP

Je možné nastavit maximálně 5 WAP profilů (příp. blokované provozovatelem sítě). Zadání se mohou lišit podle provozovatele sítě:

Vyberte profil.

Změnit Otevřete pro nastavení.

Jméno profilu:
Zadejte/změňte název.

Param. WAP

IP adresa:	Zadejte IP-adresu.
IP port:	Zadejte číslo portu.
Domovsk.str.:	Zadejte výchozí stránku, není-li pevně předvolena provozovatelem sítě.
GPRS prodleva **CSD prodleva**	Čas v sekundách, po kterém by se mělo spojení ukončit, pokud už neprobíhá žádné zadávání příp. žádná výměna dat.
Spojení-profil:	Zvolení příp. nastavení spojovacího profilu (str. 72).

Uložit Uložte nastavení.

Hry & další

Nahrajte hry a jiné aplikace. Na internetu budete odkázáni na odpovídající aplikace. Po výběru hry/aplikace může proces stahování začít. Bezprostředně poté je vám aplikace k dispozici. Nejčastější aplikace obsahují pokyny k použití.

Další informace

Pro stažení aplikací musí být konfigurován profil WAP (str. 60), profil HTTP (str. 73) a přístup (str. 72).

Podle provozovatele sítě se může přístup a funkce tohoto popisu odlišovat.

Tóny (Volací tón)/Vibrace zapnout/vypnout .....str. 78.

Aplikace a hry najdete na:

wap.my-siemens.com

nebo na internetu na:

www.my-siemens.com/city

Hry a aplikace

V telefonu uložené aplikace i odkazy najdete v seznamu:

Menu → → **Hry & další**

Podle označené položky se nabídnou různé funkce:

Stahovat nyní

Internet Vyvolá se vybraná internetová adresa.

Hru/aplikaci použít offline

Vybrat Aplikace, která má být provedena, může být ihned spuštěna.

Hru/Aplikaci načíst online

Vybrat Nejdříve musí být načteny pouze soubory s popisem; aplikace se musí nejdříve ještě nahrát.

Přijmout informace

Informace přijatá přes **SMS**, která vyžaduje již nainstalovanou aplikaci, se na displeji zobrazí symbolem ☆. Stiskem ovládacího tlačítka nalevo se spustí příslušné ovládání a informace se zpracuje.

Hry

V telefonu jsou uložené hry. Zvolte požadovanou hru. Pro každou hru najdete návod, případně pokyny v příslušném menu voleb.

Tlačítkové ovládání

Pro mnoho her se používá toto tlačítkové ovládání (Virtual Joystick):

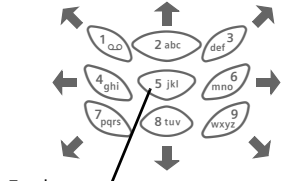

Nebo tlačítkem .

Games & More-Možnosti

Zpracování a zpráva aplikací a adresářů:

Start	Spustit aplikaci.
Stáhnout	Aplikace se stáhne a nainstaluje z internetu.
Smazat	Smažte vybranou aplikaci/složku.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymažte všechny aplikace/složky.
Přejmenovat	Přejmenování aplikace/složky.
HTTP profil	Zobrazí se seznam profilů k aktivaci/nastavení (str. 73).
Nově instalovat	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
Další info	Stáhněte další informace k aplikaci z internetu (WAP), jsou-li k dispozici.
Detaily	Zobrazit podrobnosti k aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).

Další informace

Prostřednictvím přístupu WAP si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které se nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkci DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím WAP jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí software Siemens Data Exchange Software (str. 85).

Nastavení

Profily

Menu → ✂ → **Profily**

V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení pro přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněny.

  Norm.prostř.:
  Tiché prostř.:
  Hlučné prostř:
  Car Kit
  Náhlavní soup.

- Individuálně můžete nastavit dva profily (**<Prázdné>**).
- Zvláštní profil **Mód Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit (str. 65).

Aktivovat

Vyberte standardní nebo individuální profil.

Aktivov. Aktivovat profil.

Nastavení

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu

Změnit nastav
Vyberte.

Zobrazí se seznam možných funkcí.

Nastav.vyzván ..... str. 78
Vibrace ..... str. 78
Hlasitost..... str. 78
Filtr ..... str. 79
Tóny tlačítek ..... str. 79
Potvrzov. tón..... str. 79
Velká písmena..... str. 66
Osvětlení ..... str. 67

Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vrať te se zpět do menu profile a proveďte další nastavení.

Další informace
◉ Aktivní profil

Menu profilu

Možnosti Otevřete menu

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změnit nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírovat nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenovat individuální profil (mimo standardních profilů).

Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens hands free (str. 96) po zastrčení telefonu do držáku (str. 68).

Náhlavní soup.

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (str. 95).

Mód Letadlo

Tón alarmu se deaktivuje. Alarm se zobrazuje jen na displeji. Tento profil **nelze změnit.** Telefon se vypne při volbě profilu.

Aktivovat

K **Mód Letadlo** listovat.

Vybrat Zapnout profil.

K tomu musíte potvrdit kontrolní otázku.

Telefon se automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

Zobrazit

Menu → → Zobrazit
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky" nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě. Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, lze telefon nastavit zpět na jazyk domácího provozovatele sítě následujícím zadáním (v pohotovostním režimu):

*#0000#

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje nebo

Stahovat nyní
stažení nové grafiky pozadí z internetu.

Operátor

Vyberte grafiku, která se má zobrazit místo loga provozovatele nebo

Stahovat nyní
nové logo stáhnout z internetu.

Barev.Schém.

Vyberte barevné schéma pro obslužnou plochu.

Aktivovat barevné schéma

Vyberte barevné schéma.

Aktivov. Aktivovat.

Vlastní pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

Změnit Zapnutí/vypnutí.

Vymažte starý text a napište nový.

OK Potvrďte změny.

Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma pro displej.

Menu → → Zobrazit
→ Vyberte funkci.

Osvětlení

Nastavit světlejší nebo tmavší osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje provozní dobu.

Vícekrát stisknout ovládací tlačítko pro nastavení více/méně.

Kontrast

Nastavit kontrast displeje.

Vícekrát stisknout ovládací tlačítko pro nastavení více/méně.

Spořič displeje

Menu → → Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každé stisknutí tlačítka ukončují funkci.

Zapnout	Spořič displeje aktivovat/deaktivovat.
Styl	**Digit. hodiny**, **Bitmapa** nebo **Šetřit energii**.
Přehled	Zobrazení spořiče displeje.
Timeout	Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se spořič obrazovky spustí.
Ochranný kód	Dotaz na telefonní kód pro ukončení spořiče displeje.

Další informace

Individuální loga a spořiče displeje můžete přijmout i jako SMS (str. 43), MMS (str. 50) nebo WAP (str. 58). Viz také **Vastní zam.** (str. 84) a **Můj telefon** (str. 19).

Nastavení volání

Menu → → Nastavení volání → Vyberte funkci.

Inkognito

Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítí).

Abyste toto zobrazení potlačili, můžete nastavit režim „Inkognito" pro všechna další volání nebo nastavit pro další. Pro tyto funkce budete možná muset být u svého provozovatele sítě zvlášť zaregistrováni.

Druhé volání

Jste-li registrováni pro tuto službu, můžete kontrolovat, zda je nastavená a zapínat ji nebo vypínat (viz také str. 23).

Libovolným tl.

Příchozí volání mohou být přijmuta stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

(**kromě**).

Minutové píp.

Během volání uslyšíte každou minutu upozorňovací tón pro kontrolu délky volání. Váš partner tento tón neuslyší.

Car Kit

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens handsfree (str. 96). Profil se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Automatické vyzvednutí

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání je po několika sekundách automaticky přijato. Je možné odposlouchávání, které si nepřejete!

Zobrazení na displeji

Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Můžete nastavit čas prodlevy mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu.

Reproduktor v autě

V případě potřeby vyberte kvůli akustice jiné nastavení zvuku pro hands free.

Automatická nastavení:

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení akumulátoru v telefonu.
- Autom. Aktivace profilu Car Kit se zapojením telefonu.

Menu → → Nastavení volání → Vyberte funkci.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (str. 95). Profil se aktivuje automaticky při zasunutí headsetu.

Automatické vyzvednutí

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání je po několika sekundách automaticky přijato (pokud je vyzvánění vypnuto nebo nastaveno na pípnutí). Měli byste při tom mít headset. Je možné odposlouchávání, které si nepřejete!

Automatické nastavení

Přijetí volání pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka PTT (Push-To-Talk), i při aktivovaném zámku tlačítek

Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že jste přijali volání, hrozí to, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.

Přesměrování

Menu → → Přesměrování → Vyberte funkci.

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Nastavit přesměrování (příklad):

Nejobvyklejší podmínkou pro přesměrování je např.:

Ostatní volání

Všechna volání budou přesměrována.

Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Nehlásí se

Nehlásí se vyberte. (Zahrnuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz dále.)

Vybrat Stiskněte.

Nastavit Vyberte.

Zadání telefonního čísla, na které se má přesměrovat (pokud se tak ještě nestalo).

Nebo

Výběr tohoto telefonního čísla z telefonního seznamu nebo Mailbox.

OK Potvrdit. Po krátké přestávce síť nastavení potvrdí.

Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání se přesměruje teprve po prodlevě, která je závislá na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v 5sekundových odstupech).

Když obsazen

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá volání. Je-li zapnutá funkce **Druhé volání** (str. 68), uslyšíte při volání upozornění na druhé volání.

Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek.

Aktuální informace se po několika okamžicích přenese ze sítě a zobrazí se.

☑ Podmínka je nastavena

☐ Nenastavena

? Zobrazení, když stav není známý (například s novou SIM kartou).

Odstranit vše

Všechna přesměrování se smažou.

Další informace

Prosím všimněte si, že přesměrování je uloženo na síti a nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

Zkontrolovat nebo vymazat podmínku

Nejprve vyberte podmínku.

Vybrat Stiskněte.

Zjistit stav

Vyberte.

Nebo

Smazat Vyberte.

Obnovit přesměrování

Poslední cíl pro přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Změňte telefonní číslo

Postupujte jako při „Nastavit přesměrování“. Potom se zobrazí uložené telefonní číslo:

Smazat Stiskněte. Telefonní číslo se smaže.

Zadejte nové telefonní číslo a potvrďte.

Hodiny

Menu → → **Hodiny**
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Při uvedení do provozu musí být čas ještě jednou přesně nastaven.

Změnit Stiskněte.

Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (12 hodin včetně sekund).

Další informace

Je-li akumulátor vyjmut na déle než cca 30 s, musí být hodiny znovu nastaveny.

Nastavení data:

DD:	Den (dvoumístně)
MM:	Měsíc (dvoumístně)
RRRR:	Rok (čtyřmístně)

Čas-formát

24hod. nebo vyberte **12hod.**

Časová pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo....

Nastav. ... nastavte jej.

Možnosti Otevřete menu.

Letní čas	Vypnout/zapnout letní čas. Pokud je letní čas aktivovaný, zobrazí se slunce.
Číst	Zobrazit vybrané časové pásmo s názvem a datem.
Nastavit	Určit časové pásmo.
Přejmenovat	Časové pásmo nazvat jinak.
Autom.čas.pás !	Časové pásmo síť automaticky přestaví na místní čas.

Datum-formát

DD.MM.RRRR nebo **MM/DD/RRRR** nebo **RRRR-MM-DD**

Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

Buddhist.rok

Přepnout na buddhistický kalendář (není u všech telefonů).

Datové spojení

Menu → → **Datové spojení** → Vyberte funkci.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS je technologie pro rychlejší přenos dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu.

Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítí.

Ano / **Ne** Funkci GPRS zapnout/vypnout.

Zobrazení na displeji:

GPRS Zapnuto a k dispozici

GPRS Připojeno

GPRS Spojení krátkodobě přerušeno

GPRS Stažení

GPRS info

Zobrazení informací o připojení.

Datové služby

Pro aplikaci **MMS**, **Wap** und **Java** musí být nastaven a aktivován vždy nejméně jeden spojovací profil. Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě. Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí najdete na Internetu na **www.my-siemens.com/customercare** v části „FAQ“.

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu

Změnit nastav

Vyberte, potom:

Pro CSD (**C**ircuit **S**witched **D**ata)

CSD-nastavení

Vyberte.

Pokud není předem nastaveno, zaznamenejte data příp. proveďte nastavení (k tomu příp. obdržíte informace u svého provozovatele sítě).

Změnit Stiskněte.

Dial-up číslo:	Zadejte čísla uzlu přímé volby (ISP).
Typ spojení:	Vyberte ISDN nebo Analog.
Jmén.uživat.:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS1/DNS 2:	(volitelně).

Uložit Uložte nastavení.

Pro GPRS
(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS-data Vyberte.

Zde můžete aktivovat GPRS daného profilu a změnit nastavení. GPRS můžete využívat teprve tehdy, když jste GPRS zapnuli také celkově (str. 72).

Změnit Stiskněte.

APN:	Zadat adresu provozovatele sítě.
Jmén.uživat.:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS1/DNS 2:	(volitelně).

Uložit Uložte nastavení.

Menu → → **Datové spojení** → Vyberte funkci.

HHTP profil

Vyberte profil. Zaznamenat nebo změnit nastavení. Zeptejte se popřípadě svého provozovatele sítě.

Autentifikace

Změnit Zapnout u WAP šifrované navolení (jen připojení CSD) nebo vypnout (PAP: Personal Authentication Procedure, CHAP: Challenge Authentication Procedure).

Zabezpečení

Menu → → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Přímé volání

(Chráněno kódem telefonu)

Lze volit pouze ještě **jedno** telefonní číslo. K tomu **dlouze** stiskněte pravé dialogové tlačítko (str. 25).

Jen

(Chráněno PIN2)

Omezujte možnosti volby na telefonní čísla v telefoním seznamu, chráněná na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněna odpovídajícími telefonními čísly.

Nepodporuje-li SIM karta PIN 2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem telefonu.

Jen posled.10

(Chráněno kódem telefonu)

Volena mohou být pouze telefonní čísla z telefonního seznamu „vybraná čísla“ (str. 37). Tento seznam můžete cíleně zaplňovat telefonními čísly: Nejdřív vymažte seznam volání, potom vytvořte „nové záznamy“, přičemž volte čísla a před vytvořením spojení přerušte.

Menu → → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Kódy

Použít PIN, **Změnit PIN**, **Změnit PIN2**, **Změnit kód přístroje**, (str. 17).

Jen tato SIM

(Chráněno kódem telefonu)

Zadáním kódu telefonu může být telefon propojen se SIM kartou. Provoz s **jinou** SIM kartou bez znalosti kódu telefonu není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód telefonu.

Blokované sítě

Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli sítí). Pro blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od svého provozovatele sítě. Příp. musíte každým blokováním sítě pověřit svého provozovatele sítě.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňového volání, jsou blokována.

Odchozí mezinárodní

(Odchozí mezinárodní)

Umožněna pouze vnitrostátní volání.

Odch.mezin. kromě dom.

(Odchozí mezinárodní kromě domácí sítě)

Mezinárodní volání nejsou dovolena. Můžete ale volat ze zahraničí do své země.

Všechna příchozí

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

Kontrol.stavu

Po uskutečněném dotazu na stav blokování sítě se objeví následující zobrazení:

☑ Blokování nastaveno a aktivní

☐ Blokování není aktivní

? Stav není znám (například nová SIM karta).

Odstranit vše

Veškerá nastavená blokování sítě se odstraní. Pro tuto funkci je potřebné heslo, které obdržíte u svého provozovatele sítě.

Menu → 🔧 → **Zabezpečení** → Vyberte funkci.

Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob zjištění v pohotovostním stavu: ***#06#**

Verze software

Zobrazení verze software v pohotovostním stavu:

***#06#**, potom stiskněte **Info**.

Uklízení systému souborů

(Chráněno kódem telefonu)

Systém souborů se defragmentuje.

Továr.nastav.

Telefon se nastaví zpět na standardní hodnoty (netýká se SIM karty a síťových nastavení).

Další způsob uvedení do továrního nastavení v pohotovostním stavu: ***#9999#** 📞

Síť

Menu → → Síť
→ Vyberte funkci.

Linka

Tato funkce se zobrazí, když je podporovaná provozovatelem sítě. Pro telefon musí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat

Výběr aktuálního užívaného telefonního čísla.

1 Zobrazení aktivního telefonního čísla

Blokovat linku

(Chráněno kódem telefonu)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

Další informace

Pro každé telefonní číslo lze provést samostatná nastavení (např. melodie, přesměrování volání atd.). K tomu předtím přepněte na požadované telefonní číslo. Změna telefonního čísla/připojení v pohotovostním stavu:

0 + Stiskněte.

Linka 1 Stiskněte.

Menu → → Síť
→ Vyberte funkci.

Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.

Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

Síť -automaticky

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí. Toto má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Automat.síť**.

Preferovaná síť

Zde zaznamenáváte provozovatele sítí, u kterých se chcete přednostně připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (např. při rozdílných cenových úrovních).

Další informace

Jste-li se mimo vaši „domácí síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo když manuálně zvolíte jinou síť.

Zobrazí se váš provozovatel sítě:

Seznam Zobrazit seznam upřednostňovaných sítí.

Vytvořit novou položku:

- Vyberte prázdný řádek, **Zadání** stisknout, potom ze seznamu provozovatelů sítí vyberte položku a potvrďte ji.

Smazat/změnit položku:

- Vyberte položku, **Změnit** stiskněte, potom ze seznamu provozovatelů sítí vyberte jinou položku a potvrďte ji **nebo** **Smazat** stisknout.

Rychlé hledání

Při zapnuté funkci připojení do sítě proběhne v kratší době (zkrátí se tím doba pohotovosti).

Vyzváněcí tóny

Menu → ⚙ → Vyberte funkci.

Můžete nastavit upozorňovací tóny podle vašeho přání.

Nastav.vyzván

Zap./Vyp. Všechny tóny zapnout/vypnout.

Pípnutí Omezit vyzvánění na krátký upozorňovací tón (pípnutí).

Další informace

Zobrazení na displeji: Pípnutí.

Zobrazení na displeji: Vyzvánění vypnuto.

Vibrace

Abyste předešli rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto vyzvánění aktivovat vibrační zvonění. Vibrační zvonění může být zapnuto také dodatečně k vyzvánění (např. při hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná, když se nabíjí akumulátor.

Hlasitost

Můžete nastavit hlasitost společnou pro všechna vyzvánění.

Nastavte hlasitost.

OK Potvrďte.

Další informace

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

🕮 volání, Skup.vyzv., Ostatní volání, Budík, Zprávy

Zde můžete nastavit zvláštní vyzvánění pro vyjmenované druhy volání/funkce.

Vyberte vyzvánění.

OK Potvrďte.

Pomocí **Stahovat nyní** si můžete stahovat nová vyzvánění z internetu.

Další informace

Individuální vyzvánění můžete přijmout přes **SMS/MMS** nebo si je můžete stáhnout přes **WAP** (str. 58). Viz také **Vastní zam.**, str. 84 a **Můj telefon**, str. 19.

Další vyzván...

Menu → ⚙ → **Další vyzván...**
→ Vyberte funkci.

Filtr

Zvukově příp. pomocí vibrací jsou signalizovány jen volání z těch telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu/adresáři příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Nepřijmete-li tato volání, budou přesměrována do vaší hlasové schránky (je-li nastaveno, str. 69).

Zobrazení na displeji v pohotovostním stavu: Filtr aktivován

Tóny tlačítek

Nastavit druh zvukového potvrzení stisknutí tlačítek:

Cvaknutí nebo **Tón** nebo **Ticho**

Minutové píp.

Během volání uslyšíte každou minutu upozorňovací tón pro kontrolu délky volání. Váš partner tento tón neuslyší.

Potvrzov. tón

Nastavit servisní a varovné tóny:

Zap./Vyp. Tóny zapnout/vypnout.

Extra

Menu → ⏰ → Vyberte funkci.

Služby SIM (volitelně)

Provozovatel sítě může nabízet zvláštní aplikace, jako je mobilní bankovnictví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Navíc" v hlavním menu příp. přímo přes ovládací tlačítko (nalevo).

Symbol služeb SIM.

Při více aplikacích se v menu nabízejí:

Prostřednictvím služeb SIM může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Budík

Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

Nastavení

Nastavení času buzení (hh:mm).

OK Potvrzení nastavení.

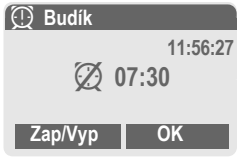

Zap/Vyp Zapnutí/vypnutí buzení.

Další informace

⏰ Budík je zapnutý

⏰ Budík je vypnutý

(· Zobrazení v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Menu → ⏰ → Vyberte funkci.

Kalkulačka

Zadejte číslo (max. 8 znaků).

Vyberte funkci výpočtu.

Opakujte postup s dalšími čísly.

Zobrazení výsledku.

Výpočetní funkce	
. = + - * /	Opakovaně tiskněte pravé dialogové tlačítko.
±	Změna znamének „+“ a „-“.
%	Změna v procentech.
	Uloží zobrazené číslo.
	Vyvolání uloženého čísla.
e	Mocnina (max. dvoumístná).

Zvláštní tlačítka:

Umístění desetinné čárky.

Sečíst (**dlouze** stiskněte).

Stopky

Lze vytvořit a uložit dva mezičasy.

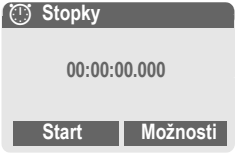

Reset Vynulování.

Spuštění/zastavení.

Mezičas.

Menu stopek

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Čas/časy uložit a označit.
Reset	Vynulovat stopky.
Sezn.-stopky	Zobrazení uložených položek. Číst Zobrazení uložených časů a mezičasů. Přejmenovat Přejmenovat uloženou položku. Smazat Položku smazat. Vše smazat Smazat seznam.

Rychlá volba

Levé dialogové tlačítko a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla, příp. spuštění funkce, se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.

Další informace

Levé dialogové tlačítko může už být obsazeno (např. přístup na „ služby SIM“). Toto obsazení tlačítka nemusí být změnitelné.

Levé dialogové tlačítko se nahrazuje také např. pro přístup k nové zprávě dočasně automaticky / .

Možná obsazení tlačítek jsou např.:

Internet (WAP) ....str. 58
Telefonní číslo ....str. 31
Budík ....str. 80
Nová SMS ....str. 43
Osvětlení ....str. 67
Inkognito ....str. 68
Ztrac.volání ....str. 37
Přijatá volání ....str. 37
Doručeno (zprávy) ....str. 47

Levé dialogové tlačítko

Levému dialogovému tlačítku můžete přiřadit funkci rychlé volby nebo telefonní číslo.

Změna

Internet **Krátce** stisknout.

Změnit Ze seznamu vyhledejte použití.

- Přiřadit dialogovému tlačítku nové použití (např. **NováSMS**).
- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. V telefonním seznamu vyhledat jméno (např. „Radka“) jako obsazení dialogového tlačítka.

Vybrat Potvrdit nastavení.

Použít

Obsazení telefonním číslem „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

Radka **Dlouze** stisknout.

Tlačítka rychlé volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Možná obsazení viz str. 82. Tlačítko s číslicí 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 41).

Změna

V pohotovostním stavu:

Stiskněte číselné tlačítko (2 – 9). Není-li číslo ještě využito:

Nastav. Stiskněte.

Nebo

NováSMS **Krátce** stisknout (není-li obsazeno např. **NováSMS**).

Změnit Ze seznamu vyhledejte použití.

Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu jméno k obsazení tlačítka.

Zvláštní případ **Oblíbené pol.** Vybrat ze záložky URL k obsazení tlačítka.

Vybrat Potvrdit nastavení.

Použít

Vybrat navolené telefonní číslo nebo spustit uložené použití (např. **NováSMS**).

V pohotovostním stavu:

Krátce stiskněte.

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, např.:

NováSMS **Dlouze** stiskněte.

Nebo jen

dlouze stiskněte.

Vastní zam.

K organizaci vašich souborů jsou založeny následující složky: Obrázky, Animace, Zvuky.

Menu →

Zobrazeny jsou adresáře a soubory.

V těchto seznamech se pohybujete pomocí ovládacího tlačítka:

Listovat nahoru a dolů

Opuštění adresáře

Otevřít Otevřete složku resp. soubor proveďte pomocí příslušné aplikace.

Struktura seznamu

V systému souborů jsou pro různé typy dat založeny vlastní adresáře.

Adresář	Obsah	Formát
Obrázky	Obrázky	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Fotoaparát	Vlastní fotografie (str. 39)	*.png
Animace	Animace	*.bmx *.gif
Zvuky	Vyzvánění, melodie, tóny	*.mid

Tyto hlavní adresáře obsahují další adresáře:

Stahovat nyní	Můžete stahovat nové soubory z internetu.
EMS	Soubory, které byly přijaty přes SMS/MMS zprávy.

Menu systému souborů

Možnosti Otevřete menu.

Otevřít	Otevřete složku.
Smazat	Smažte aktuální položku.
Vše smazat	Smažte všechny položky.
Přejmenovat	Označit položku k přejmenování.
Poslat přes...	Odeslat označenou položku.
Info	Údaje k označenému souboru nebo složce.
Jednotka-info	Údaje o použité/volné kapacitě paměti.

Data Exchange Software

Pomocí tohoto software rozšíříte funkce vašeho telefonu ve spojení s počítačem na platformě Windows®. Telefon a počítač se propojí pomocí datového kabelu (příslušenství, str. 95). Pro bezchybné přenesení dat je potřebné, aby byl telefon v pohotovostním stavu (např. žádná aplikace nebo příchozí volání).

Software si můžete stáhnout z internetu:

www.my-siemens.com/c60

Data Exchange Software se zobrazí a chová jako jednotka Windows® Explorer a zobrazí obsah datového systému (str. 84) vašeho telefonu.

Můžete přistupovat k datům aplikací v telefonu a můžete je přetahováním pohodlně synchronizovat s daty v počítači.

Pozor

Zajistěte při přístupu do datového systému, aby nemohly být vymazány soubory, které jsou potřebné pro aplikace telefonu.

Otázky & odpovìdi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici na **www.my-siemens.com/customercare** 24 hodin denně. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Akumulátor vybitý.	Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji.
	Kontakty akumulátoru znečištěné.	Vyčistěte kontakty.
	Viz níže: „Chyby nabíjení“	
Doba pohotovosti příliš krátká.	Časté využívání organizéru příp. her.	Využívání příp. omezte.
	Aktivováno rychlé vyhledávání.	Deaktivovat rychlé vyhledávání (str. 77).
	Zapnuté osvětlení displeje.	Vypnout osvětlení displeje (str. 67).
	Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Zapněte zámek tlačítek (dlouze stisknout).
Chyby nabíjení (žádný symbol nabíjení na displeji).	Akumulátor velmi vybitý.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.
	Teplota mimo rozsah 5 °C až 40 °C.	Postarejte se o vhodnou teplotu prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte.
	Problém s kontakty	Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a konektoru telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.
	Síťové napětí není k dispozici.	Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte sítové napětí.
	Vadný nabíječ.	Používejte pouze originální příslušenství Siemens.
	Akumulátor defektní.	Vyměňte akumulátor.
SIM chyba	SIM karta není správně zasunutá.	Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá (str. 10).
	Kontakty SIM karty jsou znečištěné.	SIM kartu vyčistěte suchou látkou.
	SIM karta s chybným elektrickým napětím.	Použitelné jsou jen 3voltové SIM karty.
	SIM karta poškozená (např. zlomená).	Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven.
	Mimo oblast GSM pokrytí.	Prověřte oblast pokrytí provozovatele sítě.
	Neplatná SIM karta.	Reklamujte u provozovatele sítě.
	Nepřístupná nová síť.	Zkuste manuální výběr nebo zvolte jinou síť (str. 76).
	Nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte blokování sítě (str. 74).
	Síť přetížená.	Zavolejte znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému provozovateli sítě probíhá automaticky (str. 76). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2.	Nastavte připojení 1 (str. 76).
	Vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nové blokování.
	Dosaženo limitu jednotky.	Vraťte limit zpět pomocí PIN 2 (str. 38).
	Kredit vyčerpán.	Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 74).
Záznam položek do telefonního seznamu není možný.	Telefonní seznam je plný.	Smažte nepotřebné položky v telefonním seznamu (str. 32).
Hlasové zprávy nefungují	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 69).
SMS (textová zpráva) bliká.	Paměť pro SMS zprávy plná.	Smažte zprávy (SMS) (str. 47) nebo je archivujte (str. 48), abyste uvolnili místo v paměti.
Funkci nelze nastavit.	Není podporována provozovatelem sítě nebo vyžaduje registraci.	Zavolejte provozovateli sítě.
Problémy s místem v paměti u např. zpráv, vyzvánění, obrázků.	Paměť telefonu plná.	Vymažte údaje v jednotlivých oblastech a nepotřebné slovníky T9.
Není možný přístup na WAP a stahování.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivovat profil WAP (str. 60), nastavit (str. 60). Příp. se informujte u svého provozovatele sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Zprávu nelze odeslat.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.	Zeptejte se provozovatele sítě.
	Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně.	Nastavte servisní centrum (str. 48).
	Smlouva o SIM kartě nepodporuje tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.
	Servisní centrum přetížené	Opakujte zprávu.
	Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Zkontrolujte.
EMS obrázky a tóny se u příjemce nezobrazují	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný WAP profil příp. nastavení chybné, neúplné.	Zkontrolujte nastavení, příp. se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ PIN2 chyba.	Tři chybná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu.	Tři chybná zadání.	Zavolejte servis Siemens (str. 89).
Chyba kódu provozovatele sítě.	Není oprávnění pro tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Zeptejte se provozovatele sítě.
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Zavolejte provozovateli sítě.

Poškození	
Silné otřesy.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu je vložte. Telefon nerozebírejte!
Telefon zvlhnul.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezahřívejte. Kontakty řádně osušte. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!

Vrátit nastavení do stavu při dodání telefonu (viz také str. 75): * # 9 9 9 9 #

Zákaznický servis

Nabízíme vám rychlé a individuální poradenství! Máte více možností:

Naše on-line podpora na internetu:

www.my-siemens.com/customercare

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denně. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návod k použití a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi naleznete také v návodu k použití v kapitole “Otázky a odpovědi”, str. 86.

Očekávají vás kvalifikovaní spolupracovníci společnosti Siemens, kteří vám jsou kompetentně k dispozici ohledně informací o produktech a instalaci.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutné opravy, příp. nároků na záruku nebo záruční plnění obdržíte rychlou a spolehlivou pomoc v našich servisních centrech:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Čína	0 21 50 31 81 49
Dánsko	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	06 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hong Kong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická republika	08 60 10 11 57
Jordánsko	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Lotyšsko	7 50 11 18
Litva	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo *	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30

* 0,12 euro/minute

Portugalsko.....8 08 20 15 21
Rakousko.....05 17 07 50 04
Rumunsko.....02 12 04 60 00
Rusko.....8 80 02 00 10 10
Řecko.....0 80 11 11 11 16
Saudská Arábie.....0 22 26 00 43
Singapur 62 27 11 18
Slovensko 02 59 68 22 66
Slovinsko 0 14 74 63 36
Španělsko 9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty 0 43 31 95 78
Srbsko.....01 13 07 00 80
Švédsko 0 87 50 99 11
Švýcarsko 08 48 21 20 00
Taiwan 02 23 96 10 06
Thajsko 0 27 22 11 18
Tunis 71 86 19 02
Turecko.....0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....8 80 05 01 00 00
USA 1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....0 87 05 33 44 11
Vietnam.....84 89 30 01 21
Zimbabwe 04 36 94 24

Při volání si připravte svůj doklad o koupi, číslo přístroje (IMEI, zobrazení pomocí *# 0 6 #), verzi softwaru (zobrazení pomocí *# 0 6 #, potom Info) a příp. vaše zákaznické číslo Siemens servisu.

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před vlhkem a tekutinami! Ve dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čisticí prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obraťte se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu.

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens tímto prohlašuje, že mobilní telefon, popsaný v tomto návodu, splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC (R&TTE).

Kopie originálního prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: **http://www.siemens.com/c60**. Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací.

ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením". Přístroj lze provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL-1/R/2000. Prohlášení o shodě platné pro Českou republiku je součástí návodu.

CE 0682

Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 -960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 -1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 -1 990 MHz
Hmotnost:	85 g
Rozměry:	110 x 47 x 23 mm (91 cm3)
Akumulátor Li-Ion:	700 mAh
Provozní teplota:	-10 °C - 55 °C
SIM karta:	3,0 Voltu

Doba provozu

Plně nabitý akumulátor nabízí 60 až 250 hodin pohotovostní doby nebo 100 až 300 minut volání.

Doba provozu závisí na podmínkách použití:

Provedená akce	Čas (min)	Zkrácení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5 -10 minut
* Zadávání tlačítky, hry atd.		

Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení a nevystavujte mrazu.

Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty. Zde prosím uveďte:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):

.....

Zákaznický servis provozovatele sítě č.:

.....

Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, abyste zabránili jejich zneužití.

SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hod-notám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitiní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.
V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni. Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství.
Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:
www.my-siemens.com
I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.
Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,67 W/kg.

---

* International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection

** Svìtová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základì souèasných vìdeckých studií, které naznaèují, že není nutné zavedení zvláštních opatøení pøi používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:
www.who.int/peh-emf nebo **www.mmfai.org**

*** SAR limitní hodnota pro všeobecnì používané mobilní telefony èiní 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramù tkánì.
V této hodnotì je obsažena znaèná rezerva, která zabezpeèuje ochranu veøejnosti a pokrývá i pøípadné odchylky pøi mìøení. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:
www.my-siemens.com

Příslušenství

Energie

Akumulátor Li-Ion 700mAh EBA-510

Náhradní akumulátor

Cestovní nabíječka

ETC-500 (Euro)

ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100 – 240 V

Nabíječka ECC-500 do auta

Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle

Stolní nabíječka EDC-510

Stolní nabíječka umožňuje pohodlné nabíjení telefonu i doplňkového akumulátoru

Přenosné handsfree

Headset PTT HHS-510

Headset s tlačítkem PTT pro přijímání a ukončování volání.

Více zábavy

Fotoaparát QuickPic IQP-500

Fotoaparát připojitelný k mobilnímu telefonu. Fotografujte a odesílejte obrázky přes mobilní telefon prostřednictvím MMS zpráv na jiné mobilní telefony nebo e-mailem na počítač. Integrovaný blesk, který lze zapnout nebo vypnout dle potřeby.

Fashion & Carry

Ochranná pouzdra

Různá pouzdra najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš on-line obchod.

CLIPit kryty

Vyměnitelné vrchní a spodní kryty najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš on-line obchod.

Kancelář

Datový kabel DCA-500

K připojení telefonu na sériové rozhraní počítače RS232.

Datový kabel USB DCA-510

Pro připojení telefonu na rozhraní USB počítače. S funkcí nabíjení.

SIEMENS Original Accessories

Originální příslušenství Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Řešení do auta

Přenosné handsfree HKP-500

Zařízení k hlasitému telefonování s integrovaným reproduktorem a mikrofonem i automatickým příjmem volání. Prostě zasuňte do zapalovače cigaret. Obzvlášť vhodné při častém střídání vozidel.

Držák na mobil HMH-630

Držák na telefon bez přípojky pro anténu. Lze použít i jako držák na mobil pro přestavbu vašeho zařízení pro volné mluvení (série 55).

Basic Car Pack HKB-500

Umožňuje v autě současně volné mluvení a nabíjení akumulátoru v telefonu. Obsahuje nabíječ pro použití v autě, headset PTT a Y-adaptér.

Car Kit Comfort HKC-630

Zařízení pro volné mluvení v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším ovládacím komfortem. Všechny potřebné komponenty pro instalaci jsou obsaženy. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

Car Kit Upgrade HKO-630

Držák telefonu k přestavení vašeho zařízení na volné mluvení Car Kit Comfort.

Volitelné příslušenství Car Kit

VDA kabel adaptéru HKO-560

Výrobky dostanete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš on-line obchod na:

SIEMENS Original Accessories

Originální příslušenství Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Prohlášení o kvalitì akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i po šesti měsících po zakoupení vašeho mobilního telefonu nabíjen a vybíjen.
Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor vyměnit.
Kupujte, prosím, pouze originální akumulátory Siemens.

Přehled menu

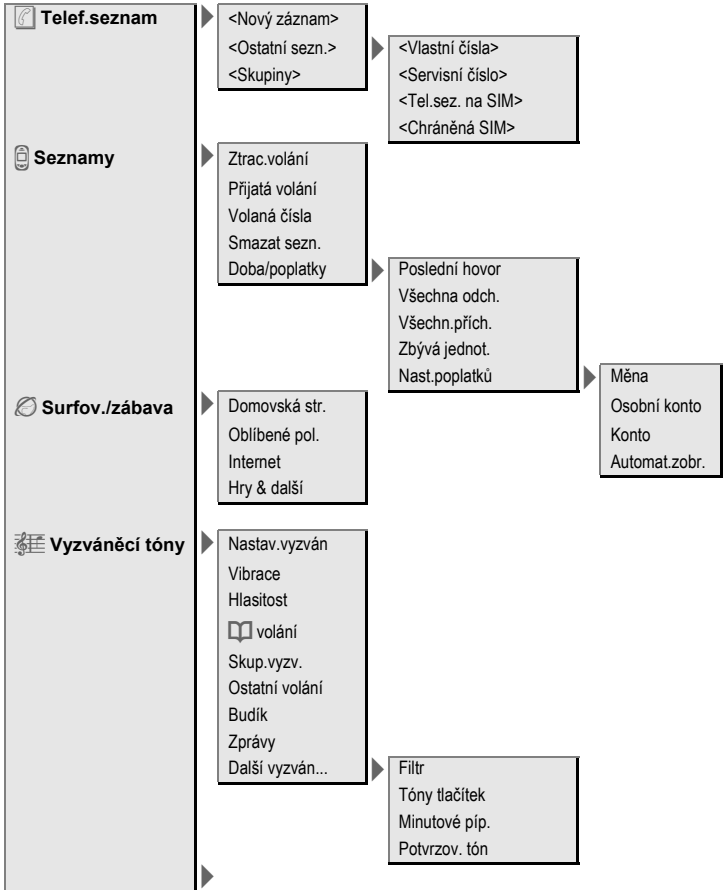

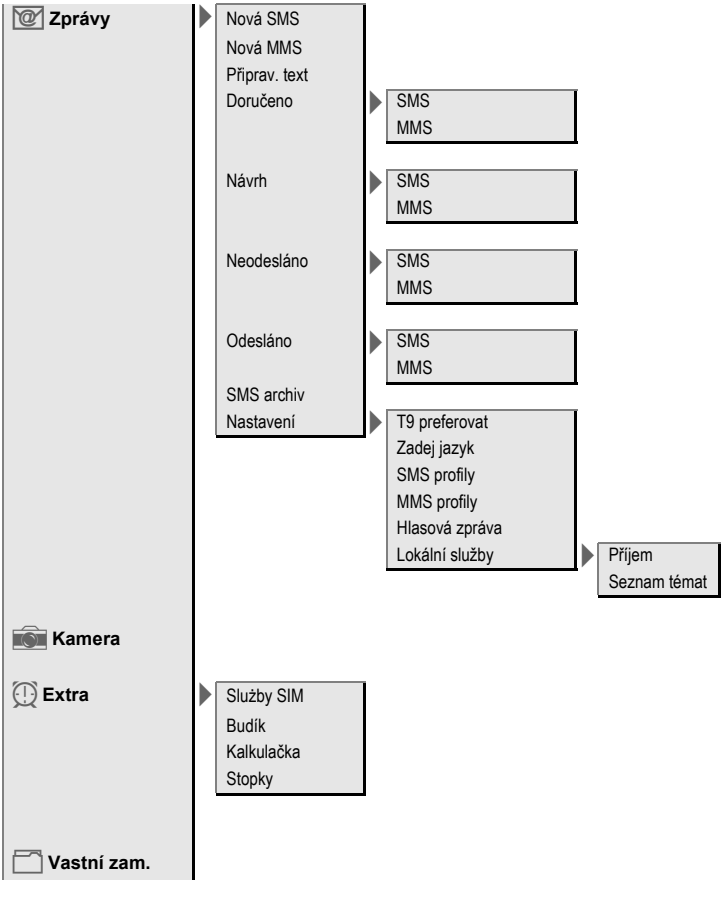
Zprávy
Nová SMS
Nová MMS
Připrav. text
Doručeno
SMS
MMS
Návrh
SMS
MMS
Neodesláno
SMS
MMS
Odesláno
SMS
MMS
SMS archiv
Nastavení
T9 preferovat
Zadej jazyk
SMS profily
MMS profily
Hlasová zpráva
Lokální služby
Příjem
Seznam témat
Kamera
Extra
Služby SIM
Budík
Kalkulačka
Stopky
Vastní zam.

- **Nastavení**
  - Profily
  - Zobrazit
    - Jazyk
    - Pozadí
    - Operátor
    - Barev.Schém.
    - Vlast. pozdrav
    - Velká písmena
    - Osvětlení
    - Kontrast
  - Spořič displeje
    - Zapnout
    - Styl
    - Přehled
    - Timeout
    - Zabezpečení
  - Nastavení volání
    - Inkognito
    - Druhé volání
    - Libovolným tl.
    - Minutové píp.
    - Car Kit
    - Náhlavní soup.
  - Přesměrování
    - Všechna volání
    - Nehlásí se
    - Když nedosaž.
    - Když se nehl.
    - Když obsazen
    - Kontrol.stavu
    - Odstranit vše

- **Nastavení**
  - Hodiny
    - Čas/Datum
    - Čas-formát
    - Časová pásma
    - Datum-formát
    - Buddhist.rok
    - Zobraz. hodiny
  - Datové spojení
    - GPRS
    - GPRS info
    - Datové služby
      - MMS, Wap
      - Java
    - HTTP profil
    - Autentifikace
  - Zabezpečení
    - Přímé volání
    - Jen
    - Jen posled.10
    - Kódy
      - Použit PIN
      - Změnit PIN
      - Změnit PIN2
      - Změň.kód přís
    - Jen tato SIM
    - Blokované sítě
      - Všechna odch.
      - Odch.mezinár.
      - Odch.mn.kr.do
      - Všechn.přích.
      - Když roaming
      - Kontrol.stavu
      - Odstranit vše
    - Čís.přístroje
    - Uklízení systému souborů
    - Továr.nastav.

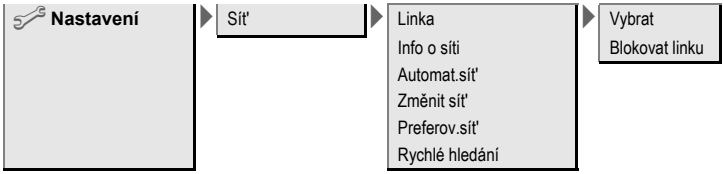
Nastavení
Síť
Linka
Info o síti
Automat.síť
Změnit síť
Preferov.síť
Rychlé hledání
Vybrat
Blokovat linku

Rejstřík

A

Akumulátor
- doba provozu ... 92
- nabíjení ... 11
- prohlášení o kvalitě ... 97
- vložení ... 10

Aplikace (stažení) ... 61
Archív (SMS) ... 48
Autom. opakovaná volba ... 21
Autom. zobrazení
- čas/poplatky ... 38
- hodiny ... 71

Automatické časové pásmo ... 71

B

Barevná schémata ... 66
Bezpečnostní pokyny ... 3
Blesk ... 39
Budík ... 80

C

CB Servis ... 57
CB služby ... 57
Cell Broadcast (CB) ... 57

Č

Čas/datum - nastavení ... 71
Čas/poplatky ... 38
Časová pásma ... 12, 71
Číslo IMEI ... 75
Číslo přístroje (IMEI) ... 75

D

Data CSD ... 72
Data Exchange Software ... 85
Datové služby (nastavení) ... 72
Datové spojení (nastavení) ... 72
Displej
- barevná schémata ... 66
- jazyk ... 66
- kontrast ... 67
- osvětlení ... 67
- symboly ... 7
- velká písmena ... 66

Doba provozu akumulátoru ... 92
Doba volání (akumulátor) ... 92
Domovská síť ... 76
Druhé telefonní číslo ... 76
Druhé volání ... 24, 68

E

EMS ... 45

F

Filtr (příchozí volání) ... 79
Formát data ... 71
Fotoaparát ... 39
Fotografování ... 39

G

GPRS zapnout/vypnout ... 72

H

Headset
- nastavení ... 69
- příslušenství ... 95

Hlasité telefonování ... 22
Hlasitost
- hlasitost ve sluchátku ... 20
- profily ... 64
- vyzvánění ... 78

Hlasitost ve sluchátku ... 20
Hlasová schránka ... 41
Hlasová zpráva (hlasová schránka) ... 41
Hodiny ... 71

Hotline Siemens 89
Hry & další..... 61
Hry (stažení)..... 61

I

Identifikační číslo telefonu (IMEI)..... 75
Informační služby (CB)..... 57
Inkognito 68
Intenzita signálu..... 13
Internet..... 58

J

Java..... 72
Jazyk (displej)..... 66
Jen tato SIM 74

K

Kalkulačka..... 81
Každé tlačítko (přijmout volání) 68
Kód telefonu 17
Koncept 30
Konference..... 24
Kontrast (zobrazení na displeji)..... 67
Krátká textová zpráva (SMS)..... 43

L

Limit účtu..... 38
Linka obsazená..... 21
Logo provozovatele 66
Logo, logo provozovatele..... 66

M

Menu
ovládání..... 14
zkrácená volba 16
Mezinárodní předvolba 21
Minutový tón 68, 79
MMS
napsat..... 50
profil..... 55
příjem 53
příloha 53
seznamy 54
Můj telefon..... 19

N

Nabíjení akumulátoru..... 11
Nastavení
datové spojení..... 72
hodiny 71
přesměrování..... 69
síť..... 76
zabezpečení..... 74
Nastavení od výrobce..... 75
Nastavení volání 68
Nastavení vyzvánění 78
Navíc 80

O

Obnovení stavu při dodání 75
Obrázek v telefonním seznamu..... 33
Obrázky & zvuky (SMS) 44
Odchozí volání (seznam volání) 37
Odeslání fotografie 40
Omezení (čas/poplatky)..... 38
Opakování volby 20
Osvětlení (displej) 67
Otázky & odpovědi..... 86
Ověřování..... 73

P

Paměť zpráv ... 46
Péče o telefon ... 91
PIN
  chyba ... 88
  používání ... 17
  zadání ... 12
  změna ... 17
PIN 2 ... 17
Platnost
  MMS ... 55
  SMS ... 49
Počítač ... 81
Pohotovostní doba ... 92
Pohotovostní stav ... 13
Pojistka zapnutí ... 18
Položka č. (telefonní seznam) ... 31
Poplatky ... 38
Poplatky/jednotky ... 38
Pouze [0] ... 74
Pouze posledních 10 ... 74
Pozadí ... 66
Pozdrav ... 66
Profil HTTP ... 73
Profily
  datové spojení ... 72
  HTTP ... 73
  MMS ... 55
  SMS ... 48
  telefon ... 64
  WAP ... 60
Prohlížeč, WAP ... 59
Předvolba ... 20
Přehled menu ... 98
Přenos telefonního čísla
aktivován/deaktivován ... 68
Přepojení volání ... 25
Přesměrování ... 69
Přesměrování volání ... 69
Příchozí
  MMS ... 54
  SMS ... 47
Příchozí volání
(seznam volání) ... 37
Přidržení hovoru ... 23
Přidržení volání ... 23
Příloha ... 53
Přímé volání ... 25, 74
Připomenutí ... 21
Příslušenství ... 68, 95
Příslušenství do auta ... 96
Příznak ... 21
PUK, PUK2 ... 17

R

Režim letadla ... 65
Roaming ... 75
Rychlá volba ... 82
Rychlé hledání sítě ... 77

S

SAR ... 94
Servisní centrum (SMS) ... 48
Servisní telefonní čísla
Siemens ... 89
Servisní tóny ... 79
Seznamy volání ... 37
Siemens City Portal ... 19
SIM karta
  jen tato SIM ... 74
  problémy ... 86
  uvolnění blokování ... 18
  vložení ... 10
Síť
  blokování ... 74
  nastavení ... 76
  připojení ... 76

Skupina 35
SMS skupině 45
vyzvánění 35
SMS
archív 48
číst 46
napsat 43
obrázky & zvuky 44
profil 48
push 45
seznamy 47
skupině 45
zadání T9 28
Software 85
SOS 13
Souprava do auta
nastavení 68
příslušenství 96
Spojovací profil 72
Spořič displeje 67
Standardní hodnoty 75
Stopky 81
Střídání 23
Surf & Fun 58
Symboly 7

T

T9
návrhy slov 29
vložení textu 28
Tajné kódy 17
Technické údaje 92
Telefonní seznam
nová položka 31
volání 32
Telefonní záznamník (na síti) 41
Telefonování 20
Tísňové volání 13
Tlačítka rychlé volby 83
Tónová volba (DTMF) 20, 36
Tóny 79
Tóny DTMF (tónová volba) 20, 36
Tóny tlačítek 79
Tóny upozornění 79

U

Údaje o přístroji 92
Údaje o telefonu 92
Údržba telefonu 91
Uvedení do provozu 9
Úvodní menu (WAP) 58

V

Velká a malá písmena 27
Velká písmena
(zobrazení na displeji) 66
Vibrace 78
Výpočetní funkce 81
Vlastní (telefonní) čísla 34
Vlastní soubor 84
Vložení textu bez T9 27
Volaná čísla
(seznam volání) 37
Volání
blokování 75
filtr 79
konference 24
menu 25
odmítnutí 22
poplatky 38
přesměrování 69
přidržení 23
přijmutí/ukončení 22
střídání 23
ukončení 20
Volba číselnými tlačítky 20
Všechna příchozí
(blokování sítě) 75
Všechna volání
(čas/poplatky) 38

Všechna volání
(přesměrování) 69
Vypnutí zvuku (mikrofon) 25
Vyzvánění 78

W

WAP
parametr 60
prohlížeč 59

Z

Zabezpečení 17, 74
Zadání jazyka (T9) 28
Zadání textu pomocí T9 28
Zákaznický servis Siemens 89
Záložka (WAP) 58
Zámky telefonu 74
Zapnout/vypnout mikrofon 25
Zapnutí 12
Zkrácená volba (menu) 16
Zobrazení (nastavení) 66
Zobrazení na displeji 7
Zpětné volání 21
Zpráva
CB 57
hlasová schránka 41
MMS 50
SMS 43, 46
Zprávy
CB 57
MMS 50
SMS 43
Ztracená volání 69
Ztráta telefonu, SIM karty 93
Zvláštní znak 27
Zvukové připomenutí (budík) 80